

DEUTSCH

Infinity iW-741 RDM

V1

Bestellnummer: 41528

Inhaltsverzeichnis

Warnung	2
Sicherheitshinweise	2
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
Montage	4
Netzanschlüsse	6
Rückgabe	7
Reklamationen	7
Beschreibung des Geräts	8
Optionales Zubehör	8
Übersicht	9
Rückseite	10
Installation	10
Setup und Betrieb	10
Steuerungsmodi	11
Ein Infinity (voreingestellte Programme)	11
Mehrere Infinitys (Master/Slave-Steuerung)	11
Mehrere Infinitys (DMX-Steuerung)	12
Verbinden der Geräte	13
Datenverkabelung	13
Bedienfeld	14
Steuermodus	14
DMX-Adresszuweisung	14
Menü-Übersicht	15
Hauptmenü-Optionen	16
1. DMX-Adresse	16
2. Bearbeitungsmodus	17
3. Einstellungsmenü	18
3.1. Farbbalance	18
3.2. Lebensdauer	19
3.2.1. Passwort einstellen	19
3.3. Funktionen zurücksetzen	19
4. Voreingestellte Programme	20
5. Testmenü	21
6. Informationsmenü	22
DMX-Kanäle	23
20 Kanäle	23
15 Kanäle	26
Wartung	28
Sicherung austauschen	28
Fehlersuche	29
Kein Licht	29
Keine Reaktion auf DMX-Signale	29
Technische Daten	31
Abmessungen	32
Notizen	33

Warnung



**For your own safety, please read this user manual carefully
before your initial start-up!**





Auspacken

Packen Sie das Produkt bitte direkt nach dem Erhalt aus und überprüfen Sie es auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Falls Sie Transportschäden an einem oder mehreren Teilen des Produkts oder der Verpackung feststellen, benachrichtigen Sie bitte unverzüglich den Verkäufer und heben Sie das Verpackungsmaterial für eine spätere Überprüfung auf. Bewahren Sie den Karton und alles dazugehörige Verpackungsmaterial auf. Falls das Produkt zurückgegeben werden muss, stellen Sie bitte sicher, dass Sie es in der Originalverpackung zurücksenden.

Lieferumfang:

- Infinity iW-741 RDM mit PowerCON Kabel (1,4 m)
- 1 Halterung zum Anbringen an einem Traversenrahmen
- Bedienungsanleitung

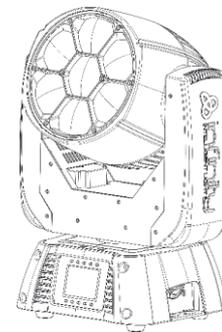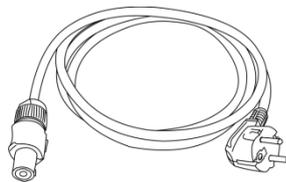

Voraussichtliche Nutzungsdauer von LEDs

Die Helligkeit von LEDs lässt mit der Zeit nach. Die hauptsächliche Ursache ist HITZE, da diese den Prozess beschleunigt. Wenn LEDs sehr dicht beieinander angebracht werden, sind sie einer höheren Betriebstemperatur ausgesetzt, als wenn ein idealer Abstand eingehalten wird oder sie unter optimalen Bedingungen, also einzeln, betrieben werden. Aus diesem Grund verringert sich die Nutzungsdauer erheblich, wenn alle Farb-LEDs mit maximaler Helligkeit betrieben werden. Falls eine längere Nutzungsdauer von großer Bedeutung für Sie ist, sollten Sie darauf achten, dass die Betriebstemperatur gering gehalten wird. Dazu können eine klimatisierte Betriebsumgebung und die Verringerung der generellen Leuchtintensität beitragen.



CAUTION!

**Keep this device away from rain and moisture!
Unplug mains lead before opening the housing!**



Sicherheitshinweise

Alle Personen, die dieses Produkt installieren, bedienen und warten, müssen:

- dafür qualifiziert sein und
- die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung beachten.



**CAUTION! Be careful with your operations.
With a dangerous voltage you can suffer
a dangerous electric shock when touching the wires!**



Versichern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme, dass das Produkt keine Transportschäden erlitten hat. Falls es beschädigt ist, setzen Sie sich bitte mit dem Verkäufer in Verbindung und verwenden Sie es nicht.

Um den einwandfreien Zustand und die sichere Handhabung zu gewährleisten, müssen die Sicherheitshinweise und Warnungen in dieser Anleitung unbedingt beachtet werden. Bitte beachten Sie, dass wir für Schäden, die durch manuelle Änderungen entstehen, keine Haftung übernehmen.


Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Lassen Sie Wartungsarbeiten nur von qualifizierten Technikern durchführen.

WICHTIG:

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Anleitung oder unbefugte Änderungen an diesem Produkt entstehen.

- Das Netzkabel darf nie mit anderen Kabeln in Berührung kommen! Mit dem Netzkabel und allen Verbindungen mit dem Stromnetz sollten Sie besonders vorsichtig umgehen!
- Entfernen Sie die Warnungen und Informationsetiketten nicht vom Produkt.
- Der Massekontakt darf niemals abgeklebt werden.
- Heben Sie das Gerät niemals am Projektionskopf an. Die Mechanik des Geräts könnte dadurch beschädigt werden. Halten Sie das Gerät immer an den Transportgriffen.
- Bedecken Sie die Linse unter keinen Umständen, gleichgültig mit welchem Material.
- Schauen Sie niemals direkt in die Lichtquelle.
- Achten Sie darauf, dass keine Kabel herumliegen.
- Führen Sie keine Objekte in die Belüftungsschlitze ein.
- Schließen Sie dieses Gerät nie an ein Dimmerpack an.
- Schalten Sie das Gerät nicht in kurzen Abständen ein und aus, da das die Lebenszeit des Geräts verkürzt.
- Berühren Sie das Gerät während des Betriebs niemals mit bloßen Händen, da es extrem heiß wird. Lassen Sie das Gerät nach Gebrauch mindestens 5 Minuten lang abkühlen, bevor Sie es berühren.
- Keinen Erschütterungen aussetzen. Wenden Sie keine übermäßige Kraft an, wenn Sie das Produkt installieren oder verwenden.
- Benutzen Sie das Produkt nur in Innenräumen und vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Überprüfen Sie, dass das Gehäuse fest verschlossen ist und dass alle Schrauben fest angezogen sind, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt erst, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben.
- Bringen Sie das Produkt nicht in die Nähe von offenen Feuern oder leicht entflammaren Flüssigkeiten oder Gasen.
- Öffnen Sie während des Betriebs niemals das Gehäuse.
- Lassen Sie immer zumindest 50 cm Freiraum um das Gerät, um die ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- Trennen Sie das Gerät immer vom Netz, wenn Sie es nicht benutzen oder wenn Sie es reinigen wollen! Fassen Sie das Netzkabel nur an der dafür vorgesehenen Grifffläche am Stecker an. Ziehen Sie den Stecker niemals am Kabel aus der Steckdose.
- Schützen Sie das Produkt vor extremer Hitze, Feuchtigkeit oder Staub.
- Gehen Sie sicher, dass die zur Verfügung stehende Netzspannung nicht höher ist, als auf der Rückseite des Geräts angegeben.
- Das Netzkabel darf nicht gequetscht oder beschädigt werden. Überprüfen Sie das Gerät und das Netzkabel in regelmäßigen Abständen auf eventuelle Schäden.
- Falls die Linse eindeutige Schäden wie Risse oder tiefe Kratzer aufweist, durch die ihre Funktionstüchtigkeit eingeschränkt wird, muss sie ersetzt werden.
- Trennen Sie das Gerät unverzüglich von der Stromversorgung, falls es herunterfällt oder stark erschüttert wird. Lassen Sie das Produkt von einem qualifizierten Techniker auf Sicherheit überprüfen, bevor Sie es erneut verwenden.
- Schalten Sie das Gerät nicht sofort ein, nachdem es starken Temperaturschwankungen ausgesetzt wurde (z. B. beim Transport). Das entstehende Kondenswasser könnte das Gerät beschädigen. Schalten Sie das Gerät erst ein, wenn es Zimmertemperatur erreicht hat.
- Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert. Verpacken Sie das Gerät sorgfältig (am besten in der Originalpackung) und schicken Sie es an Ihren Infinity-Händler.
- Nur für die Verwendung durch Erwachsene geeignet. Der Moving Head muss außerhalb der Reichweite von Kindern angebracht werden. Lassen Sie das angeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt.

- Versuchen Sie unter keinen Umständen, den Temperaturschalter oder die Sicherungen zu überbrücken.
- Verwenden Sie ausschließlich Ersatzsicherungen des gleichen Typs und der gleichen Leistung wie die bereits enthaltenen Sicherungen.
- Der Anwender ist verantwortlich für die korrekte Positionierung und den korrekten Betrieb des Infinity. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Fehlgebrauch oder fehlerhafte Installation verursacht werden.
- Das Gerät fällt unter Schutzklasse I. Deshalb muss es unbedingt mit dem gelbgrünen Kabel geerdet werden.
- Reparaturen, Wartungen und elektrische Anschlüsse dürfen nur von qualifizierten Technikern durchgeführt bzw. bearbeitet werden.
- GARANTIE: Ein Jahr ab Kaufdatum.

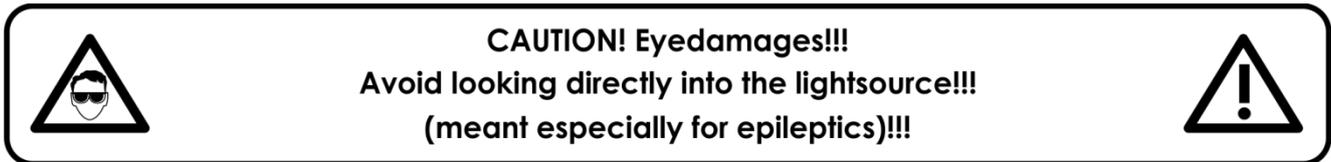

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieses Gerät ist nicht für den Dauerbetrieb geeignet. Die Einhaltung regelmäßiger Betriebspausen erhöht die Lebensdauer des Geräts.
- Der Mindestabstand zwischen der Lichtquelle und der beleuchteten Fläche beträgt 1 Meter.
- Trennen Sie das Gerät während der Zeiträume, in denen es nicht verwendet wird, vollständig von der Stromversorgung, entweder mit einem Leistungsschalter oder, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen. So vermeiden Sie Verschleiß und verlängern Sie die Lebensdauer.
- Die maximale Umgebungstemperatur für den Betrieb beträgt $t_a = 40^{\circ}\text{C}$ und darf auf keinen Fall überschritten werden.
- Die relative Luftfeuchtigkeit darf 50 % bei einer Umgebungstemperatur von 40°C nicht überschreiten.
- Wenn das Gerät nicht so verwendet wird, wie in dieser Anleitung beschrieben, könnte es Schaden nehmen und die Garantie erlischt.
- Jegliche unsachgemäße Verwendung führt zu Risiken wie z. B. Kurzschlüsse, Verbrennungen, Stromschlag, Abstürze, etc.

Ihre Sicherheit und die der Personen, die Sie umgeben, sind in Gefahr!

Montage


Beachten Sie die europäischen und internationalen Richtlinien zur Montage, dem Anbringen an Traversen und allen weiteren Sicherheitsmaßnahmen.

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu installieren!

Lassen Sie die Installation immer von einem Vertragshändler vornehmen!


Verfahrensweise:

- Falls der Infinity von der Decke oder hohen Balken herabgelassen werden soll, muss ein professionelles Traversensystem verwendet werden.
- Verwenden Sie eine Schelle, um den Infinity mithilfe der Halterung an einem Traversenrahmen zu befestigen.
- Der Infinity darf unter keinen Umständen so montiert werden, dass es frei im Raum schwingen kann.
- Das fertig montierte Gerät muss mit einer Sicherheitsvorrichtung, z. B. mit einem geeigneten Sicherheitsnetz oder einem Sicherheitskabel, gesichert werden.
- Stellen Sie immer sicher, dass der Bereich unter dem Gerät gesperrt wird und dass das Betreten dieses Bereichs verboten ist, wenn das Gerät montiert, demontiert oder gewartet wird.

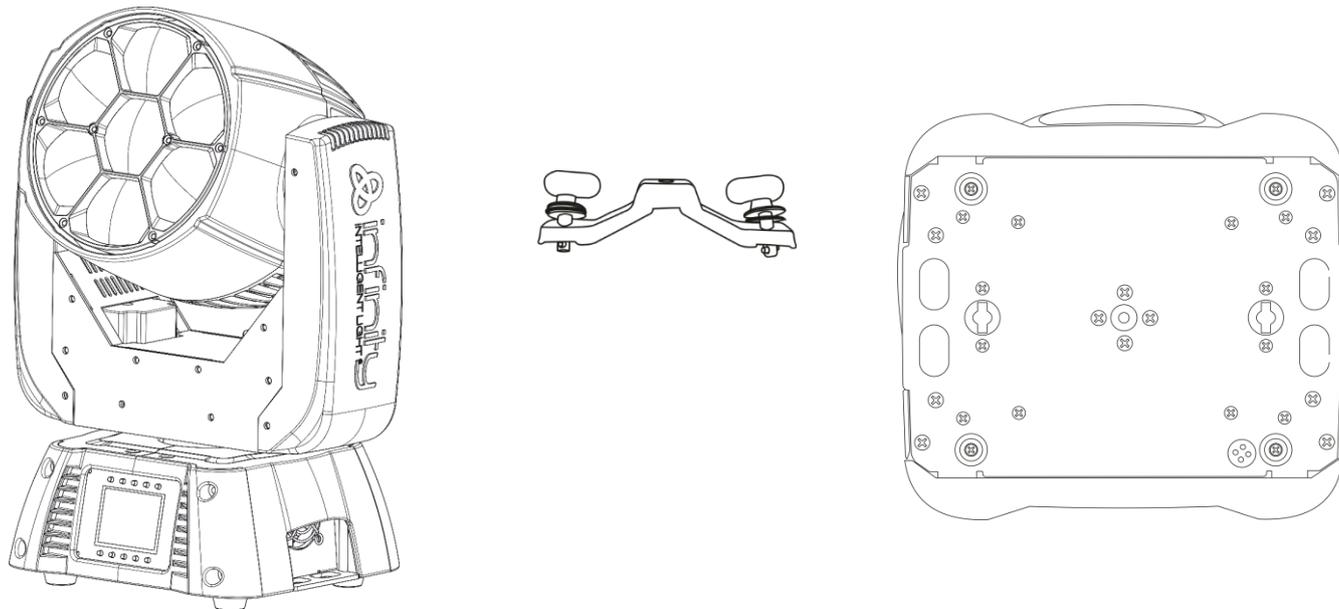

Der Infinity kann auf dem Boden einer flachen Bühne positioniert oder mit einer Schelle an einem Traversenrahmen befestigt werden.

Anbringen einer Halterung auf der Unterseite des Geräts

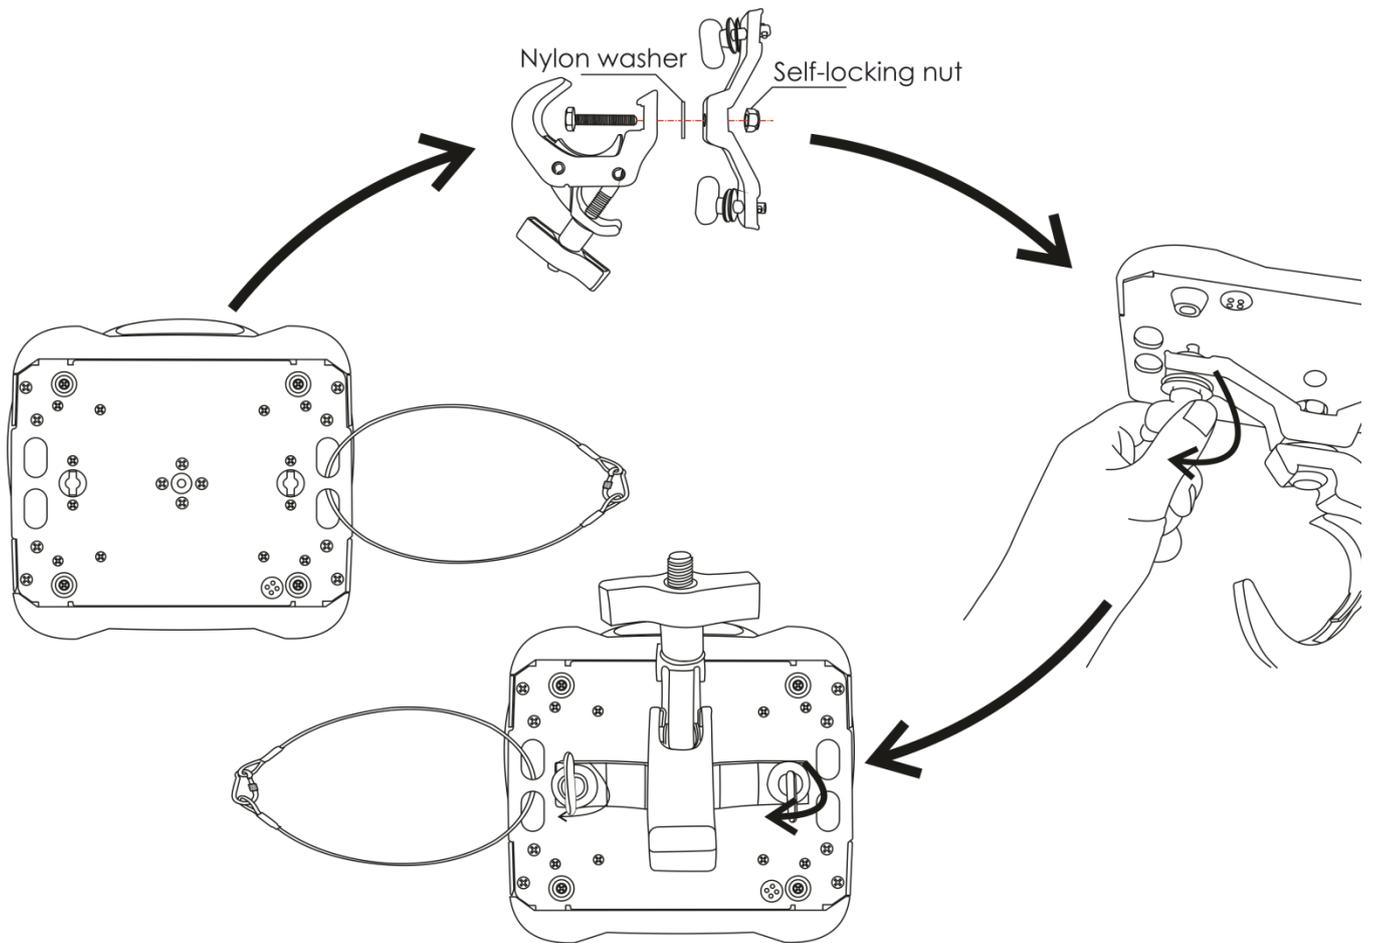

Die unsachgemäße Installation des Produkts kann zu schweren Verletzungen und/oder Sachschäden führen!

Netzanschlüsse

Schließen Sie das Gerät mit dem Netzkabel an das Stromnetz an. Achten Sie immer darauf, dass die farbigen Kabel an die entsprechenden, richtigen Stellen angeschlossen sind.

International	Kabel Europa	Kabel UK	Kabel USA	Poi
L	BRAUN	ROT	GELB/KUPFER	PHASE
N	BLAU	SCHWARZ	SILBER	NULL
⊕	GELB/GRÜN	GRÜN	GRÜN	ERDE

Stellen Sie sicher, dass das Gerät immer ordnungsgemäß geerdet ist!



Rückgabe



Ware, die zurückgegeben wird, muss in der Originalverpackung verschickt und freigemacht werden. Wir lassen keine Waren rüchholen.

Das Paket muss eine deutlich zu erkennende RMA-Nummer bzw. Rücksendenummer aufweisen. Alle Produkte, die keine RMA-Nummer aufweisen, werden nicht angenommen. Highlite nimmt die zurückgesendeten Waren nicht entgegen und übernimmt auch keinerlei Haftung. Rufen Sie Highlite an unter 0031-455667723 oder schreiben Sie ein E-Mail an aftersales@highlite.com und fordern Sie eine RMA-Nummer an, bevor Sie die Ware versenden. Sie sollten die Modellnummer und die Seriennummer sowie eine kurze Begründung für die Rücksendung angeben. Verpacken Sie die Ware sorgfältig, da Sie für alle Transportschäden, die durch unsachgemäße Verpackung entstehen, haften. Highlite behält sich das Recht vor, das Produkt oder die Produkte nach eigenem Ermessen zu reparieren oder zu ersetzen. Wir empfehlen Ihnen, die Verwendung von UPS-Verpackungen oder die Produkte doppelt zu verpacken. So sind Sie immer auf der sicheren Seite.

Hinweis: Wenn Sie eine RMA-Nummer erhalten, geben Sie bitte die folgenden Daten auf einem Zettel an und legen Sie ihn der Rücksendung bei:

- 01) Ihr vollständiger Name.
- 02) Ihre Anschrift.
- 03) Ihre Telefonnummer.
- 04) Eine kurze Problembeschreibung.

Reklamationen

Der Kunde ist dazu verpflichtet, die empfangene Ware direkt nach Erhalt auf Fehler und/oder sichtbare Defekte zu überprüfen, oder diese Überprüfung nach dem Erhalt der Benachrichtigung, dass die Ware nun zur Verfügung steht, durchzuführen. Das Transportunternehmen haftet für Transportschäden. Deshalb müssen ihm eventuelle Schäden bei Erhalt der Warenlieferung mitgeteilt werden.

Es unterliegt der Verantwortung des Kunden, das Transportunternehmen über eventuelle Transportschäden der Ware zu informieren und Ausgleichsforderungen geltend zu machen. Alle Transportschäden müssen uns innerhalb von einem Tag nach Erhalt der Lieferung mitgeteilt werden. Alle Rücksendungen müssen vom Kunden freigemacht werden und eine Mitteilung über den Rücksendegrund enthalten. Nicht freigemachte Rücksendungen werden nur entgegengenommen, wenn das vorher schriftlich vereinbart wurde.

Reklamationen müssen uns innerhalb von 10 Werktagen nach Eingang der Rechnung auf dem Postweg oder per Fax übermittelt werden. Nach dieser Frist werden keine Reklamationen akzeptiert.

Reklamationen werden nur dann bearbeitet, wenn der Kunde bis dahin seine Vertragspflichten vollständig erfüllt hat, ungeachtet des Vertrags, aus dem diese Verpflichtungen resultieren.

Beschreibung des Geräts

Funktionen

Der Infinity iW-741 RDM ist ein Moving Head mit hoher Leistung und hervorragenden Effekten.

- Ultraschnelle Bewegungen
- Auswählbare PWM-Frequenz per DMX
- Eingangsspannung: 100-240 VAC/50/60 Hz (automatische Umschaltung)
- Leistungsaufnahme: 310 W
- Lichtquelle: 7 x 4-in-1-RGBW-LEDs von Osram, 40 W
- Lichtleistung: 41888 Lux @ 3 m
- Strahlungswinkel: 3,6° -60° motorisierter Zoom
- Dimmer: 0-100 %, 16 Bit
- Stroboskop: 0-20 Hz
- Dimmerkurven: Linear, Rechteck, Inv-Rechteck, S-Kurve
- Dimmgeschwindigkeit: Gleichmäßig, schnell
- Kanalmodi: 15, 20 Kanäle
- Eigenschaften: Batteriebetriebenes Farbdisplay mit Schwerkraftsensor
- Farbabgleich: Separate RGBW-Anpassung
- Farbmodus: RGBW/CMY
- Steuerungsprotokoll: DMX, RDM
- Blackout während Pan/Tilt-Bewegung, auswählbare Pan- & Tiltbereiche, 540°/360°/180°, umgekehrte Pan/Tilt-Bewegung, Lüftersteuerung (Auto, volle Leistung, leise)
- Pan 0° - 540°
- Tilt 0° - 230°
- Pan/Tilt-Auflösung: 16 Bit
- Steuerung: DMX-512, voreingestellte Programme, Master/Slave
- Gehäuse: Metall & flammfester Kunststoff
- Farbe: Schwarz
- Anschlüsse: 3-poliger XLR-Ein- und -Ausgang
Neutrik Powercon Ein- und Ausgang
- Wireless DMX, optional erhältlich
- Max. Umgebungstemp.: 45°
- Sicherung: F5A/250V
- Abmessungen: 290 x 204 x 418 mm (LxBxH)
- Gewicht: 9,36 kg

Hinweis: Um dieses Gerät richtig bedienen zu können, sind DMX-Kenntnisse erforderlich.

Optionales Zubehör

MOD41526 – Wireless DMX Upgrade-Kit



**Das Wireless DMX Upgrade-Kit sollte NUR von einem qualifizierten
Techniker installiert werden.
Versuchen Sie nicht, es selbst zu installieren!**



Übersicht



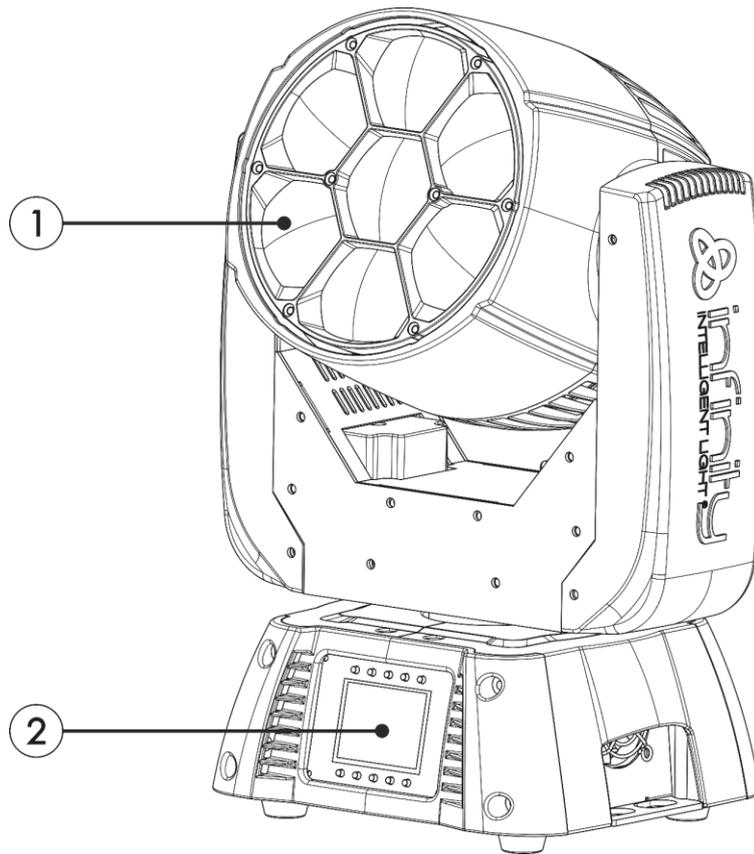


Abb. 01

- 01) 7 x 4-in-1-RGBW-LEDs von Osram, 40 W
- 02) Steuerungstasten + LCD-Display

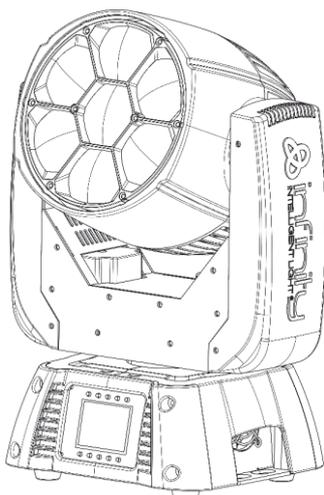

Strahlungswinkel 3,6°-36°, elektronische Einstellung

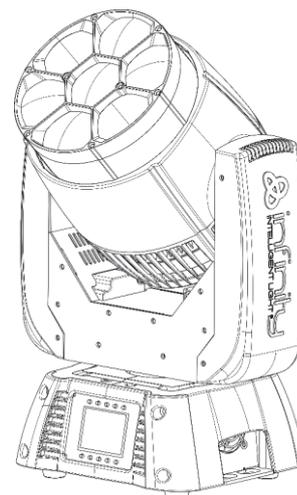

Strahlungswinkel 60° elektronische Einstellung

Abb. 02

Rückseite

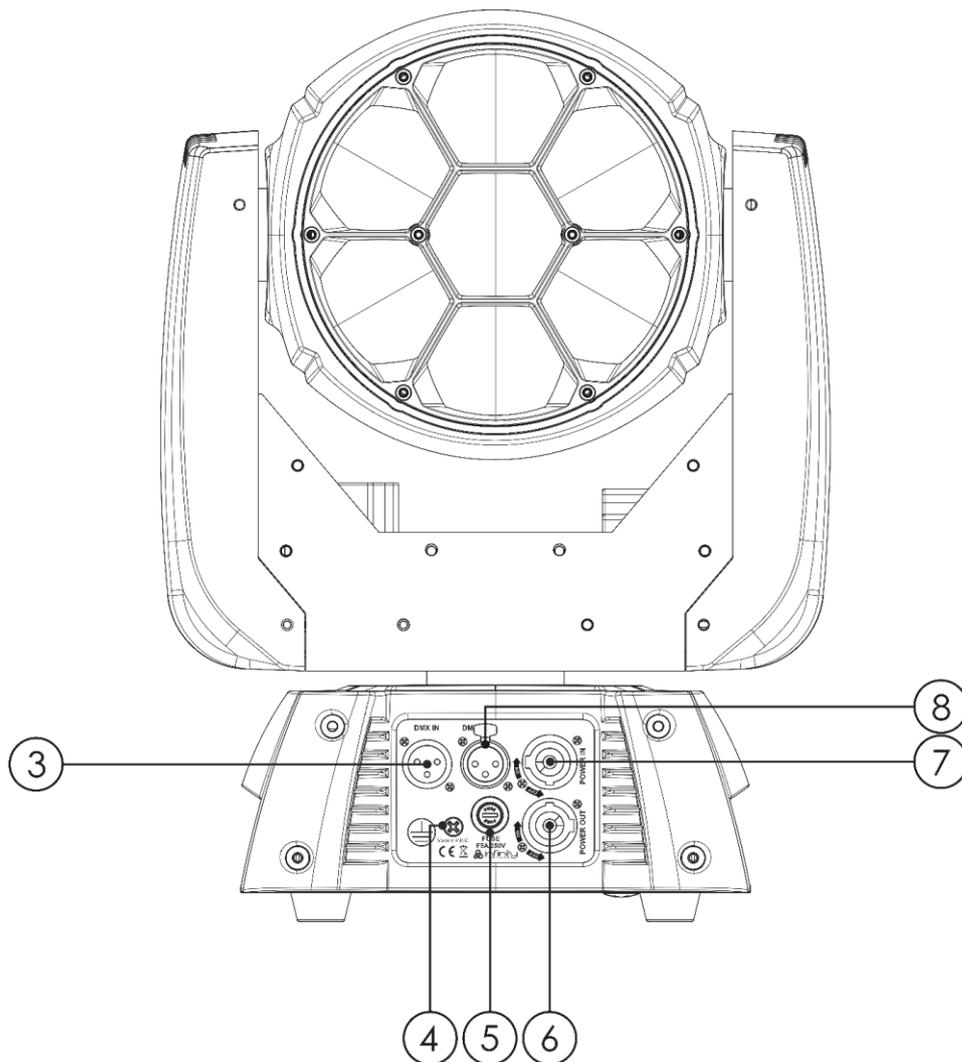


Abb. 03

- 03) 3-poliger DMX-Eingang (IN)
- 04) Erde
- 05) Sicherung F5A/250V
- 06) Neutrik Powercon Ausgang (Grau)
- 07) Neutrik Powercon Eingang (Blau)
- 08) 3-poliger DMX-Ausgang (OUT)

Installation

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien von Ihrem Infinity iW-741 RDM. Versichern Sie sich, dass alle Schaumstoff- und Plastikfüllmaterialien vollständig entfernt sind. Schließen Sie alle Kabel an.

Schließen Sie das System erst an das Stromnetz an, wenn alle Geräte korrekt angebracht und angeschlossen sind.

Trennen Sie das System immer vom Netz, bevor Sie es reinigen oder warten.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Setup und Betrieb

Befolgen Sie die unten stehenden Anweisungen, da Sie zum empfohlenen Betriebsmodus gehören. Versichern Sie sich immer, dass das Gerät für die örtliche Netzspannung geeignet ist (siehe Technische Daten), bevor Sie es an das Stromnetz anschließen. Ein für 120 V ausgelegtes Gerät darf nicht an eine Netzspannung von 230 V angeschlossen werden und umgekehrt.

Steuerungsmodi

Es gibt 3 Modi:

- Selbstständig (voreingestellte Programme)
- Master/Slave
- DMX512 (15CH, 20CH)

Ein Infinity (voreingestellte Programme)

- 01) Bringen Sie den Scheinwerfer an einem stabilen Traversenrahmen an. Lassen Sie dabei mindestens 1 m Freiraum auf allen Seiten, um die Luftzirkulation zu gewährleisten.
- 02) Verwenden Sie immer ein Sicherheitskabel (Bestellnr. 70140/70141).
- 03) Schließen Sie das Gerät mit dem Versorgungskabel an eine geeignete Steckdose an.
- 04) Der Infinity funktioniert selbstständig, wenn er an kein DMX-Kabel angeschlossen ist.
- 05) Siehe Seite 20 für mehr Informationen über die voreingestellten Programme.

Mehrere Infinitys (Master/Slave-Steuerung)

- 01) Bringen Sie den Scheinwerfer an einem stabilen Traversenrahmen an. Lassen Sie dabei mindestens 1 m Freiraum auf allen Seiten, um die Luftzirkulation zu gewährleisten.
- 02) Verwenden Sie immer ein Sicherheitskabel (Bestellnr. 70140/70141).
- 03) Schließen Sie das Gerät mit dem Versorgungskabel an eine geeignete Steckdose an.
- 04) Verbinden Sie den Infinity mit einem 3-poligen XLR-Kabel.

Die Steckerkontakte:



1. Erdung
2. Signal (-)
3. Signal (+)

- 05) Verbinden Sie die Geräte wie in Abb. 04 abgebildet. Verwenden Sie ein DMX-Datenkabel, um den Ausgang (OUT) des ersten Geräts mit dem Eingang (IN) des zweiten Geräts zu verbinden. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um das zweite, dritte und vierte Gerät ebenfalls zu verbinden. Mit dem Master-Gerät stehen Ihnen dieselben Funktionen wie auf Seite 20 beschrieben (voreingestellte Programme) zur Verfügung. Das bedeutet, dass Sie den gewünschten Betriebsmodus am Mastergerät einstellen können und dann alle Slavegeräte genauso reagieren wie dieses Gerät.

Mehrere Infinitys (Master/Slave-Steuerung)


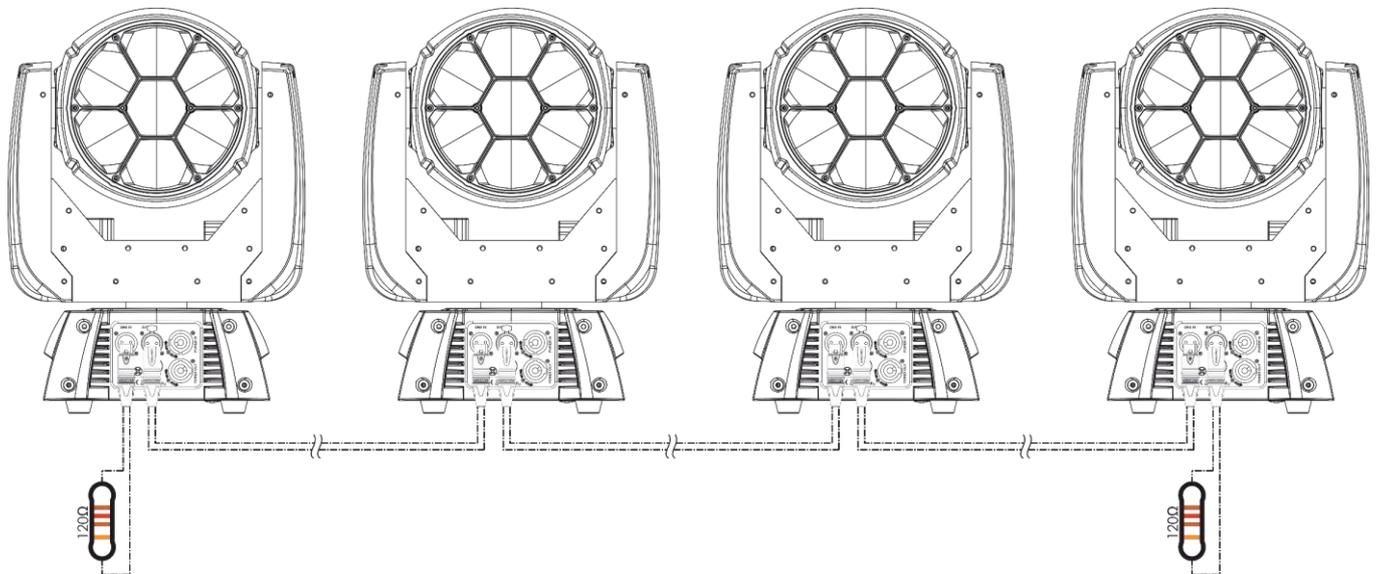


Abb. 04

Mehrere Infinitys (DMX-Steuerung)

- 01) Bringen Sie den Scheinwerfer an einem stabilen Traversenrahmen an. Lassen Sie dabei mindestens 1 m Freiraum auf allen Seiten, um die Luftzirkulation zu gewährleisten.
- 02) Verwenden Sie immer ein Sicherheitskabel (Bestellnr. 70140/70141).
- 03) Schließen Sie das Gerät mit dem Versorgungskabel an eine geeignete Steckdose an.
- 04) Verbinden Sie die Infinitys und andere Geräte mit einem 3-poligen XLR-Kabel.

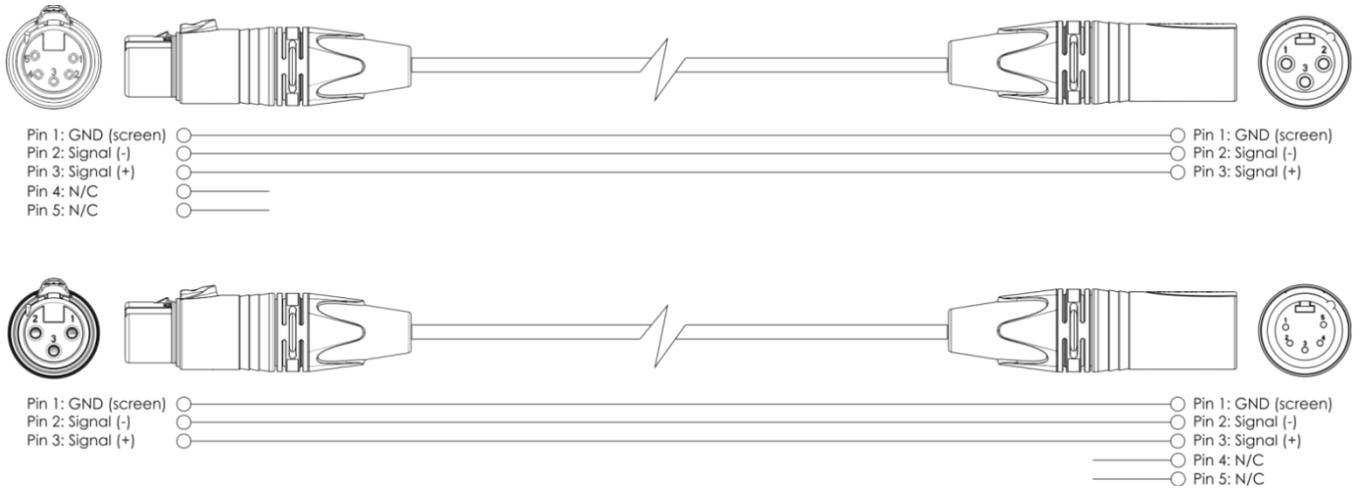

- 05) Verbinden Sie die Geräte wie in Abb. 05 abgebildet. Verwenden Sie ein DMX-Datenkabel, um den Ausgang (OUT) des ersten Geräts mit dem Eingang (IN) des zweiten Geräts zu verbinden. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um das zweite, dritte und vierte Gerät ebenfalls zu verbinden.
- 06) Die Geräte an das Stromnetz anschließen: Schließen Sie je ein Netzkabel an den Powercon-Anschluss aller Geräte an und stecken Sie das andere Ende der Netzkabel in eine geeignete Steckdose. Beginnen Sie mit dem ersten Gerät. Schließen Sie das System erst an das Stromnetz an, wenn alle Geräte korrekt angebracht und angeschlossen sind.

Mehrere Infinitys (DMX-Setup)

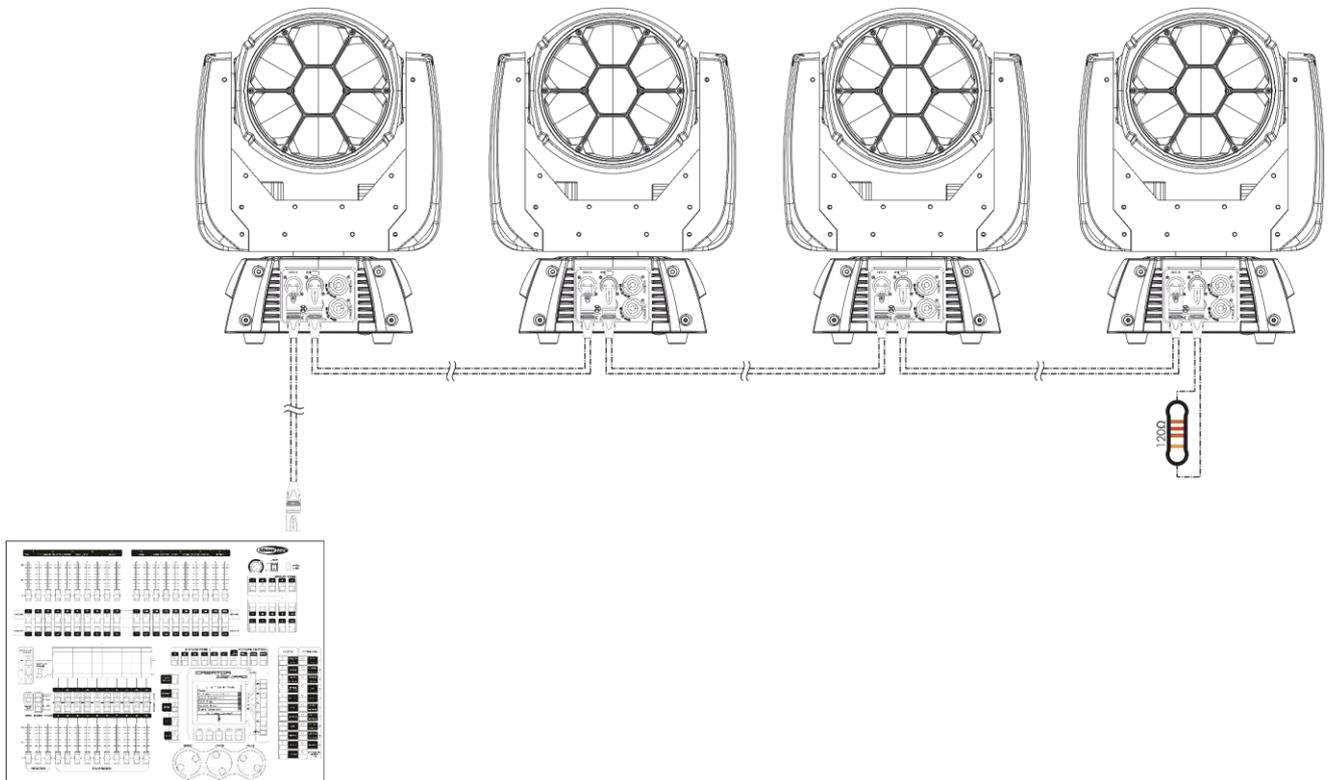


Abb. 05

Hinweis: Verbinden Sie alle Kabel, bevor Sie die Geräte an das Stromnetz anschließen.

Verbinden der Geräte

Wenn Sie Licht-Shows mit einem oder mehreren Geräten mit einem DMX-512-Controller steuern oder synchronisierte Shows mit zwei oder mehreren Geräten im Master/Slave-Betriebsmodus abspielen wollen, müssen Sie eine serielle Datenübertragungsleitung verwenden. Die Gesamtanzahl der von allen Geräten benötigten Kanäle legt die Zahl der Geräte fest, die die Datenübertragungsleitung unterstützen kann.

Wichtig:

Die mit einer seriellen Datenübertragungsleitung verbundenen Geräte müssen in Reihe geschaltet sein. Gemäß dem Standard EIA-485 sollten niemals mehr als 30 Geräte an eine Datenübertragungsleitung angeschlossen werden. Wenn Sie dennoch mehr als 30 Geräte an eine serielle Datenübertragungsleitung anschließen, ohne einen Opto-Splitter zu verwenden, verschlechtert sich eventuell die Qualität des DMX-Signals.



Maximale empfohlene Länge der DMX-Datenübertragungsleitung: 100 Meter

Maximale empfohlene Anzahl von Geräten an einer DMX-Datenübertragungsleitung: 30 Geräte

Maximale empfohlene Anzahl von Geräten an einem Netzkabel @ 120 V: 3 Geräte

Maximale empfohlene Anzahl von Geräten an einem Netzkabel @230V: 6 Geräte

Datenverkabelung

Zur Verbindung der Geräte müssen Datenkabel verwendet werden. Sie können DAP-Audio-zertifizierte DMX-Kabel direkt bei einem Händler erwerben oder Ihr eigenes Kabel herstellen. Wenn Sie selbst ein Kabel herstellen möchten, verwenden Sie bitte ein Datenkabel, das qualitativ hochwertige Signale übertragen kann und relativ resistent gegen elektromagnetische Interferenzen ist.

DAP-Audio DMX-Datenkabel

- DAP Audio Basic Mehrzweckmikrofonkabel. bal. XLR/M 3-polig. > XLR/F 3-polig. **Bestellnummer** FL01150 (1,5 m), FL013 (3 m), FL016 (6 m), FL0110 (10 m), FL0115 (15 m), FL0120 (20 m).
- DAP Audio Datenkabel Typ X, XLR/M 3-polig > XLR/F 3-polig. **Bestellnummer** FLX0175 (0,75 m), FLX01150 (1,5 m), FLX013 (3 m), FLX016 (6 m), FLX0110 (10 m).
- DAP Audio Kabel für anspruchsvolle Anwender. Außergewöhnliche Audio-Eigenschaften und Verbindungsstück von Neutrik®. **Bestellnummer** FL71150 (1,5 m), FL713 (3 m), FL716 (6 m), FL7110 (10 m).
- DAP Audio Kabel für anspruchsvolle Anwender. Außergewöhnliche Audio-Eigenschaften und Verbindungsstück von Neutrik®. **Bestellnummer** FL7275 (0,75 m), FL72150 (1,5 m), FL723 (3 m), FL726 (6 m), FL7210 (10 m).
- DAP Audio Kabel, 110 Ohm, mit digitaler Signalübertragung. **Bestellnummer** FL0975 (0,75 m), FL09150 (1,5 m), FL093 (3 m), FL096 (6 m), FL0910 (10 m), FL0915 (15 m), FL0920 (20 m).
- DAP Audio DMX-Adapter: 3-polig/5-polig. **Bestellnummer** FLA30.

Der Infinity iW-741 RDM kann im **Steuermodus** mit einem Controller angesteuert oder im **selbstständigen Modus** ohne Controller betrieben werden.

Bedienfeld

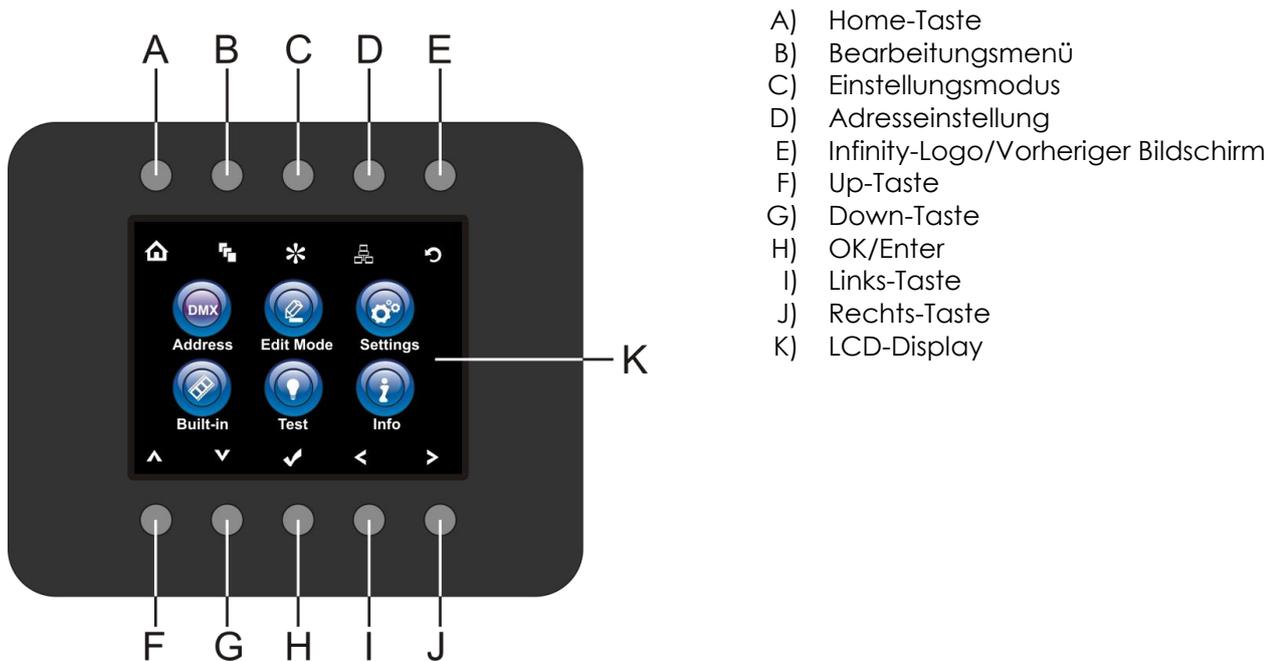


Abb. 06

Steuermodus

Den Geräten werden individuelle Adressen an einer Datenübertragungsleitung zugewiesen, die mit einem Controller verbunden ist.

Die Geräte reagieren auf das vom Controller ausgegebene DMX-Signal. (Wenn Sie eine DMX-Adresse auswählen und speichern, zeigt der Controller die gespeicherte Adresse das nächste Mal an.)

DMX-Adresszuweisung

Mit dem Bedienfeld können Sie dem Gerät eine DMX-Adresse zuweisen. Das ist der erste Kanal, über den der Infinity vom Controller gesteuert wird.

Achten Sie bei der Verwendung eines Controllers darauf, dass das Gerät **20** Kanäle hat.

Die DMX-Adresse muss unbedingt richtig eingestellt werden, wenn Sie mehrere Infinities verwenden.

Daher sollte die DMX-Adresse des ersten Infinity **1(001)** sein. Die DMX-Adresse des zweiten Infinity sollte **1+20=21 (021)** und die DMX-Adresse des dritten Infinity sollte **21+20=41 (041)** sein, etc.

Stellen Sie sicher, dass sich die Kanäle nicht überschneiden, damit jedes einzelne Gerät korrekt angesteuert werden kann.

Wenn zwei oder mehreren Infinities ähnliche Adressen zugewiesen werden, reagieren sie entsprechend ähnlich.

Siehe „Adresszuweisung“ in der Bedienungsanleitung.

Steuerung:

Nachdem Sie allen Infinities eine Adresse zugewiesen haben, können Sie sie nun mit Ihrem Lichtpult steuern.

Hinweis: Beim Einschalten erkennt der Infinity automatisch, ob er DMX-512-Daten empfängt. Falls keine Daten empfangen werden, könnte eines der folgenden Probleme vorliegen:

- Das XLR-Kabel des Controllers ist nicht an den entsprechenden Eingang des Geräts angeschlossen.
- Der Controller ist ausgeschaltet oder funktioniert nicht richtig, das Kabel oder der Stecker funktionieren nicht richtig oder die Pole im Eingangsstecker sind vertauscht.

Hinweis: Am letzten Gerät muss ein XLR-Endstecker mit einem Widerstand von 120 Ohm angebracht werden, um die korrekte Steuerung über die DMX-Datenübertragungsleitung zu gewährleisten.



Display aus nach 35 Sekunden



Wenn 35 Sekunden lang keine Taste betätigt wird, wird das Display deaktiviert.

Drücken Sie eine beliebige Taste im Bedienfeld, um das Display zu aktivieren.

Das Display wird nun wieder aktiviert.

Menü-Übersicht



Hauptmenü-Optionen



DMX-Adresse




Bearbeitungsmodus



Einstellungsmenü



Voreingestellte Programme

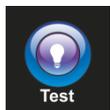

Testmodus



Info



Home



Up



Bearbeitungsmenü



Down



Einstellungsmodus



OK/Enter



Adresseinstellung



Links



Vorheriger Bildschirm/Infinity-Logo



Rechts

1. DMX-Adresse

In diesem Menü können Sie die DMX-Adresse zuweisen.

01) Drücken Sie die Taste .

02) Drücken Sie , um die Auswahl zu bestätigen. Sie können zwischen 512 verschiedenen DMX-Adressen wählen.

03) Wählen Sie mit     die gewünschte Adresse von **001** ^{Up/Down} **512** aus.

04) Wenn Sie die gewünschte DMX-Adresse eingestellt haben, drücken Sie , um die Adresse zu speichern.

2. Bearbeitungsmodus

In diesem Menü können Sie den gewünschten DMX-Kanalmodus und den Betriebsmodus einstellen.

01) Drücken Sie  und wählen Sie dann  aus.

02) Drücken Sie , um die Auswahl zu bestätigen. Sie können 3 verschiedene Untermenüs auswählen.



03) Drücken Sie  , um die gewünschten DMX-Kanäle auszuwählen.

04) Drücken Sie , um die Auswahl zu bestätigen.

05) Nachdem Sie die gewünschte Anzahl an DMX-Kanälen eingestellt haben, ändern Sie den Wert mit   von „NO“ zu „YES“.

06) Drücken Sie , um die Einstellungen zu speichern.

07) Wenn Sie den Mastermodus ausgewählt haben, stellen Sie den Wert mit   von NO auf YES.

08) Wenn Sie „MASTER MODE“ auf „NO“ gestellt haben, reagiert das Gerät als Slave: Es kopiert das Verhalten des Mastergeräts.

09) Wenn Sie „MASTER MODE“ auf „YES“ gestellt haben, ist das Gerät der Master und alle anderen Geräte agieren als Slave.


3. Einstellungsmenü

Mit diesem Menü können Sie die gewünschten Einstellungen vornehmen.

01) Drücken Sie  und wählen Sie dann  aus.

02) Drücken Sie , um die Auswahl zu bestätigen. Sie können 18 verschiedene Optionen auswählen.

03) Aktivieren Sie den gewünschten Modus mit  .

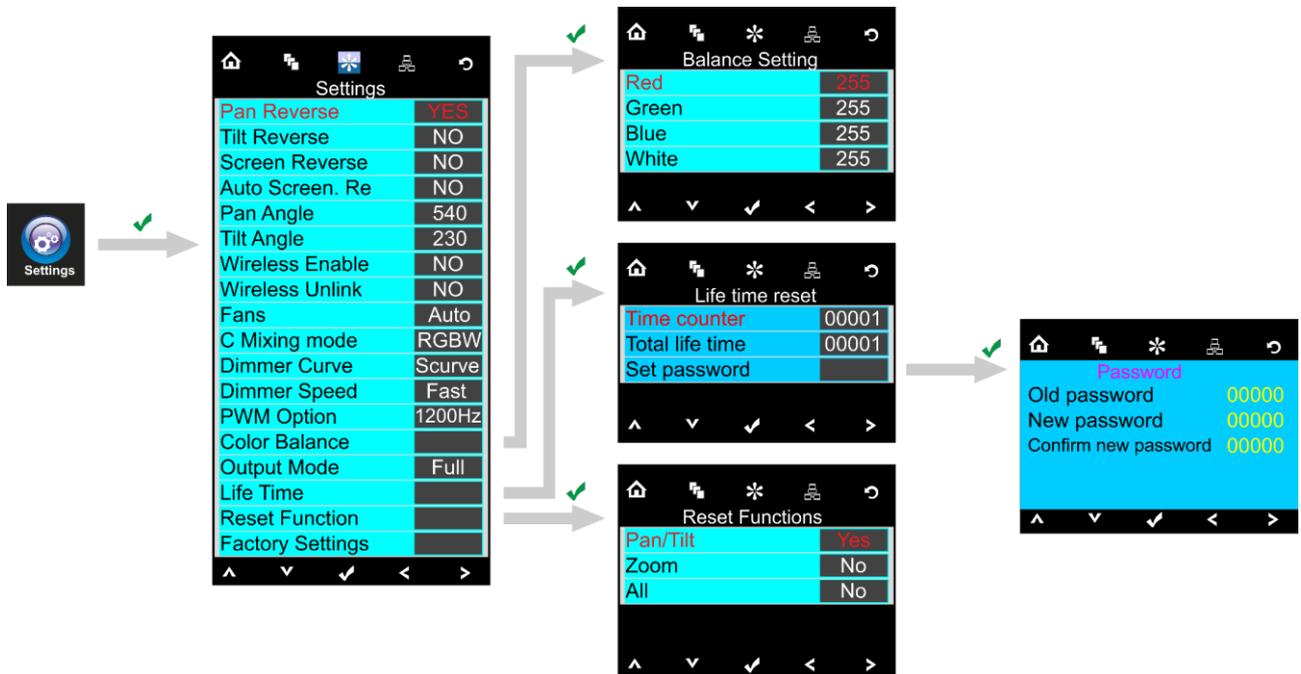

04) Drücken Sie , um mit der Einstellung des Modus zu beginnen.

05) Stellen Sie den Wert mit   von NO auf YES.

06) Einige der Menüpunkte enthalten andere Optionen als die typischen YES/NO-Werte:

- Pan-Winkel: 540°, 360°, 180°
- Tiltwinkel: 230°, 180°, 90°
- Ventilatoren: Auto, leise, volle Leistung
- Farbmischmodus: RGBW, CMY
- Dimmerkurve: Linear, Square, I Squa, SCurve (Linear, Rechteck, I-Rechteck, S-Kurve)
- Dimmgeschwindigkeit: Gleichmäßig, schnell
- PWM-Option: 600Hz/1200Hz/2000Hz/4000Hz/6000Hz/15000Hz
- Ausgabemodus: Weiß, volle Leistung

3.1. Farbbalance

In diesem Menü können Sie die Farbintensität des Geräts einstellen.

01) Wählen Sie mit   „Color Balance“ aus und drücken Sie , um das Menü zu öffnen.

02) Sie können jetzt 4 Farben einstellen: Rot, Grün, Blau, Weiß.

03) Wählen Sie die gewünschte Farbe aus, drücken Sie  und dann  , um den Wert einzustellen. Der Einstellungsbereich liegt zwischen 0 und 255, von dunkel nach hell.

04) Sie können die Farben Rot, Grün, Blau und Weiß beliebig kombinieren, um eine unendliche Zahl von Farben zu mischen.

3.2. Lebensdauer


Mit diesem Menü können Sie die die Zähler des Geräts zurücksetzen.

- 01) Wählen Sie mit   „Life Time“ aus und drücken Sie , um das Menü zu öffnen.
- 02) Wählen Sie mit   eine der 3 verfügbaren Reset-Optionen aus:
 - Time Counter (der Zeitzähler wird zurückgesetzt)
 - Total Life Time (der Zeitzähler der Betriebszeit wird zurückgesetzt)
 - Passwort einstellen
- 03) Wenn Sie „Time Counter“ oder „Total Life Time“ auswählen, müssen Sie  drücken, um das Auswahlmenü zu öffnen.
- 04) Wählen Sie mit   YES oder NO aus. Drücken Sie  zur Bestätigung.

3.2.1. Passwort einstellen

In diesem Menü können Sie ein neues Passwort für das Gerät einstellen.

- 01) Wählen Sie mit   „Set Password“ aus und drücken Sie , um das Menü zu öffnen.
- 02) Daraufhin erscheint dieser Bildschirm:

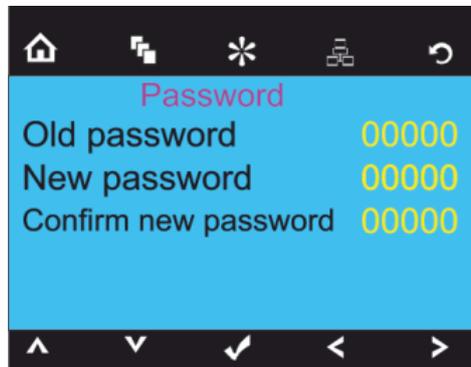

- 03) Wählen Sie mit   das Zeichen aus, dass Sie bearbeiten möchten.
- 04) Drücken Sie  , um die Werte einzustellen.

3.3. Funktionen zurücksetzen

In diesem Menü können Sie das Gerät zurücksetzen.


- 01) Wählen Sie mit   „Reset Functions“ aus und drücken Sie , um das Menü zu öffnen.
- 02) Wählen Sie mit   eine der 3 verfügbaren Reset-Optionen aus:
 - Pan/Tilt
 - Zoom
 - Alle
- 03) Wählen Sie mit   YES oder NO aus. Drücken Sie  zur Bestätigung.
- 04) Drücken Sie , um die Einstellungen zu speichern.

4. Voreingestellte Programme

In diesem Menü können Sie ein voreingestelltes Programm auswählen.

01) Drücken Sie  und wählen Sie dann  aus.

02) Drücken Sie , um die Auswahl zu bestätigen. Sie können zwischen 10 unterschiedlichen voreingestellten Programmen wählen.

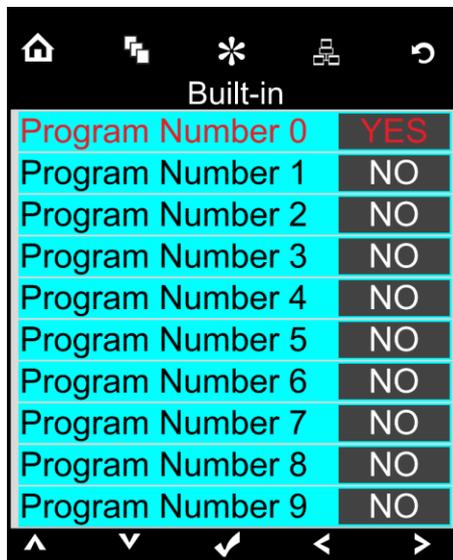

03) Wählen Sie das gewünschte Programm mit den Up/Down-Tasten aus:

04) Stellen Sie den Wert des ausgewählten voreingestellten Programms dann mit   von „NO“ auf „YES“.

05) Drücken Sie , um die Einstellungen zu speichern.


06) Wenn Sie „YES“ ausgewählt haben, wird das entsprechende voreingestellte Programm automatisch gestartet.

5. Testmenü

Mit diesem Menü können Sie die Funktionen des Geräts automatisch oder manuell testen.

01) Drücken Sie  und wählen Sie dann  aus.

02) Drücken Sie , um die Auswahl zu bestätigen. Sie können 2 verschiedene Testmodi auswählen.

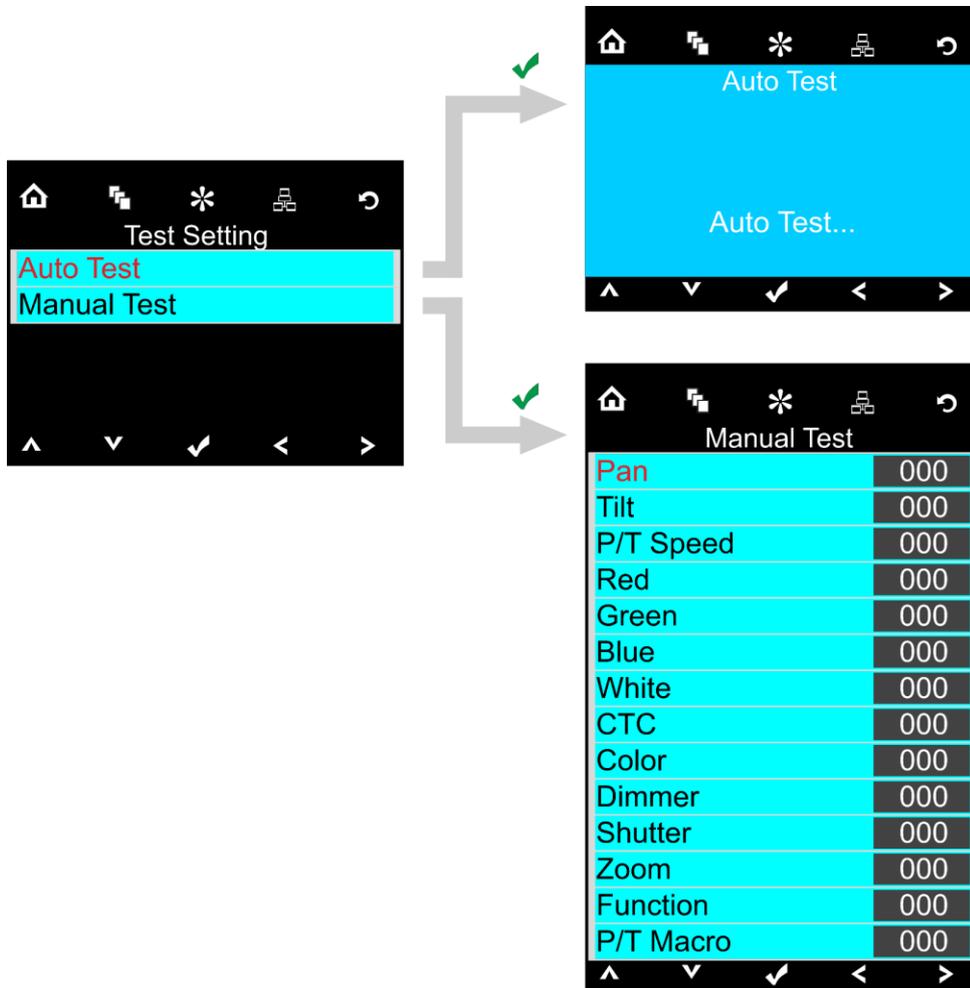

03) Aktivieren Sie den gewünschten Testmodus mit  :

04) Drücken Sie , um die Auswahl zu bestätigen.

05) Wenn Sie „AUTO TEST“ ausgewählt haben, wird das automatische Testprogramm jetzt gestartet.

06) Wenn Sie „MANUAL TEST“ ausgewählt haben, wird ein Untermenü geöffnet. Sie können nun zwischen 14 Testoptionen wählen: Pan, Tilt, P/T Speed, Red, Green, Blue, White, CTC, Color, Dimmer, Shutter, Zoom, Function und P/T Macro.

07) Wählen Sie den gewünschten Modus mit   aus.

08) Drücken Sie , um die Auswahl zu bestätigen.

09) Stellen Sie den Wert dann mit   zwischen 000 und 255 ein.


10) Drücken Sie danach , um die Einstellungen zu speichern.

6. Informationsmenü

In diesem Menü können Sie verschiedene Einstellungen des Geräts ansehen.

01) Drücken Sie  und wählen Sie dann  aus.

02) Drücken Sie , um die Auswahl zu bestätigen.

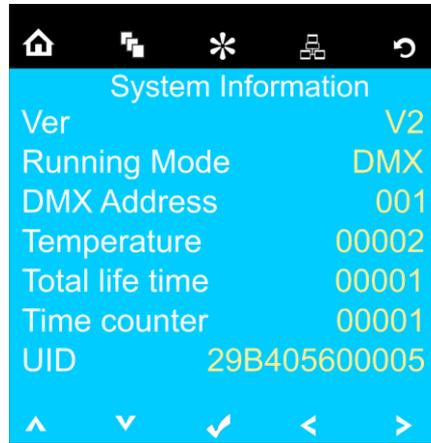

03) Sie können 7 Parameter ansehen.

DMX-Kanäle

20 Kanäle

Kanal 1 – Horizontale Bewegung (Pan)

Schieben Sie den Schieberegler nach oben, um den Moving Head horizontal (PAN) zu bewegen. Die schrittweise Einstellung erfolgt über den Schieberegler (0-255, 128 – Mitte). Der Moving Head kann 540° gedreht und bei jeder beliebigen Position angehalten werden.

Kanal 2 – Senkrechte Bewegung (Tilt)

Schieben Sie den Schieberegler nach oben, um den Moving Head senkrecht (TILT) zu bewegen. Die schrittweise Einstellung erfolgt über den Schieberegler (0-255, 128 – Mitte). Der Moving Head kann 230° gedreht und bei jeder beliebigen Position angehalten werden.

Kanal 3 – Pan-Feineinstellung 16 Bit

Kanal 4 – Tilt-Feineinstellung 16 Bit

Kanal 5 – Pan/Tilt-Geschwindigkeit

0-255 Von max. Geschwindigkeit (0) bis min. Geschwindigkeit (255)

Kanal 6 – Rotintensität (CH16 muss zwischen 1-255 und CH18 zwischen 20-255 eingestellt sein)

0-255 Schrittweise Roteinstellung von 0-100%

Kanal 7 – Rotintensität 16Bit

(CH6, CH16 und CH17 müssen zwischen 1-255 und CH18 zwischen 20-255 eingestellt sein)

0-255 Allmähliche Rot-Feineinstellung von 0-100%

Kanal 8 – Grünintensität (CH16 muss zwischen 1-255 und CH18 zwischen 20-255 eingestellt sein)

0-255 Schrittweise Grüneinstellung von 0-100%

Kanal 9 – Grünintensität 16Bit

(CH8, CH16 und CH17 müssen zwischen 1-255 und CH18 zwischen 20-255 eingestellt sein)

0-255 Allmähliche Grün-Feineinstellung von 0-100%

Kanal 10 – Blauintensität (CH16 muss zwischen 1-255 und CH18 zwischen 20-255 eingestellt sein)

0-255 Schrittweise Blaueinstellung von 0-100%

Kanal 11 – Blauintensität 16Bit

(CH10, CH16 und CH17 müssen zwischen 17-255 und CH18 zwischen 20-255 eingestellt sein)

0-255 Allmähliche Blau-Feineinstellung von 0-100%

Kanal 12 – Weißintensität (CH16 muss zwischen 1-255 und CH18 zwischen 20-255 eingestellt sein)

0-255 Schrittweise WeißEinstellung von 0-100%

Kanal 13 – Weißintensität 16Bit

(CH12, CH16 und CH17 müssen zwischen 7-255 und CH18 zwischen 20-255 eingestellt sein)

0-255 Allmähliche Weiß-Feineinstellung von 0-100%

Kanal 14 – CTC-Korrektur (CH6, CH8, CH10, CH12, CH15, CH16 müssen zwischen 1-255 und CH18 zwischen 20-255 eingestellt sein)

0 Keine Funktion

1-255 Farbtemperaturkorrektur, von 19000K bis 2700K

Kanal 15 – Farbkorrektur (CH16 muss zwischen 1-255 und CH18 zwischen 20-255 eingestellt sein )

0	Keine Funktion
1-2	White 2700K(R=156, G=118, B=0, W=63)
3-4	White 3200K(R=156, G=141, B=5, W=89)
5-6	White 4200K(R=156, G=141, B=14, W=255)
7-8	White 5600K(R=156, G=207, B=54, W=255)
9-10	White 8000K(R=130, G=255, B=96, W=255)
11	Blue (R=0, G=0, B=255, W=0)
12-48	R=0, G+, B=255, W=0
49	Cyan (R=0, G=255, B=255, W=0)
50-86	R=0, G=255, B-, W=0
87	Green (R=0, G=255, B=0, W=0)
88-124	R+, G=255, B=0, W=0
125	Yellow (R=255, G=255, B=0, W=0)
126-162	R=255, G-, B=0, W=0
163	Red (R=255, G=0, B=0, W=0)
164-200	R=255, G=0, B+, W=0
201	Magenta (R=255, G=0, B=255, W=0)
202-238	R-, G=0, B=255, W=0
239	Blue (R=0, G=0, B=255, W=0)
240-247	Color Fade mit abnehmender Geschwindigkeit
248-255	Color Jump mit abnehmender Geschwindigkeit

Kanal 16 – Dimmer (CH6, CH8, CH10, CH12, CH14, CH15 müssen zwischen 1-255 oder CH18 zwischen 20-255 eingestellt sein )

0-255	Lichtintensität von dunkel nach hell
-------	--------------------------------------

Kanal 16 – Dimmer, 16 Bit (CH6, CH8, CH10, CH12, CH14, CH15 müssen zwischen 1-255 oder CH18 zwischen 20-255 eingestellt sein )

0-255	Feineinstellung Lichtintensität, von dunkel nach hell
-------	---

Kanal 18 – Shutter / Stroboskop (CH6, CH8, CH10, CH12, CH14, CH15 müssen zwischen 1-255 oder CH18 zwischen 20-255 eingestellt sein )

0-19	Shutter geschlossen
20-24	Shutter geöffnet
25-64	Stroboskop 1 mit abnehmender Geschwindigkeit
65-69	Shutter geöffnet
70-84	Stroboskop 2 (schnell ein & langsam aus) mit abnehmender Geschwindigkeit
85-89	Shutter geöffnet
90-104	Stroboskop 3 (langsam ein & schnell aus) mit abnehmender Geschwindigkeit
105-109	Shutter geöffnet
110-124	Stroboskop 4 (zufällig) mit abnehmender Geschwindigkeit
125-129	Shutter geöffnet
130-144	Stroboskop 5 (zufällig, schnell ein & langsam aus) mit abnehmender Geschwindigkeit
145-149	Shutter geöffnet
150-164	Stroboskop 6 (zufällig, langsam ein & schnell aus) mit abnehmender Geschwindigkeit
165-169	Shutter geöffnet
170-184	Stroboskop 7 (pulsierend) mit abnehmender Geschwindigkeit
185-189	Shutter geöffnet
190-204	Stroboskop 8 (zufällig pulsierend) mit abnehmender Geschwindigkeit
205-209	Shutter geöffnet
210-224	Stroboskop 9 (ein oder aus mit Fade) mit abnehmender Geschwindigkeit
225-229	Shutter geöffnet
230-244	Stroboskop 10 (pulsierend) mit abnehmender Geschwindigkeit
245-255	Shutter geöffnet

Kanal 19 – Zoom

0-255 Allmähliche Zoomeinstellung, von klein zu groß (3,6°-60°)

Kanal 20 - Kanalfunktionen (Gewünschte Funktion startet 5 Sekunden nach Einstellen des DMX-Werts)

0-9	Keine Funktion
10-14	Pan/Tilt-Blackout nach 3 Sekunden
15-19	Reserviert
20-24	RGBW-Farbmischung nach 3 Sekunden
25-29	CMY-Farbmischung nach 3 Sekunden
30-34	Voreingestellte LED-Programme Verzögerung aus nach 3 Sekunden
35-39	Voreingestellte LED-Programme ein nach 3 Sekunden
40-44	Reserviert
45-49	Reserviert
50-54	Pan-Reset nach 3 Sekunden
55-59	Tilt-Reset nach 3 Sekunden
60-64	Zoom-Reset nach 3 Sekunden
65-69	Reserviert
70-74	Gesamtreset nach 3 Sekunden
75-79	Reserviert
80-84	Reserviert
85-89	Reserviert
90-94	Reserviert
95-99	Reserviert
100-104	Reserviert
105-109	Reserviert
110-114	Reserviert
115-119	Reserviert
120-124	Ventilator, langsame Geschwindigkeit
125-129	Ventilator, volle Geschwindigkeit
130-134	Ventilator auto
135-139	Schnelles Dimmen
140-144	Weiches Dimmen
145-164	Keine Funktion
165-169	Ausgabe = volle Leistung
170-174	Ausgabe = Weiß
175-247	Reserviert
248-255	Reserviert

15 Kanäle

Kanal 1 – Horizontale Bewegung (Pan)

Schieben Sie den Schieberegler nach oben, um den Moving Head horizontal (PAN) zu bewegen. Die schrittweise Einstellung erfolgt über den Schieberegler (0-255, 128 – Mitte). Der Moving Head kann 540° gedreht und bei jeder beliebigen Position angehalten werden.

Kanal 2 – Senkrechte Bewegung (Tilt)

Schieben Sie den Schieberegler nach oben, um den Moving Head senkrecht (TILT) zu bewegen. Die schrittweise Einstellung erfolgt über den Schieberegler (0-255, 128 – Mitte). Der Moving Head kann 230° gedreht und bei jeder beliebigen Position angehalten werden.

Kanal 3 – Pan-Feineinstellung 16 Bit

Kanal 4 – Tilt-Feineinstellung 16 Bit

Kanal 5 – Pan/Tilt-Geschwindigkeit

0-255 Von max. Geschwindigkeit (0) bis min. Geschwindigkeit (255)

Kanal 6 – Rotintensität (CH12 muss zwischen 1-255 und CH13 zwischen 20-255 eingestellt sein )

0-255 Schrittweise Roteinstellung von 0-100%

Kanal 7 – Grünintensität (CH12 muss zwischen 1-255 und CH13 zwischen 20-255 eingestellt sein )

0-255 Schrittweise Grüneinstellung von 0-100%

Kanal 8 – Blauintensität (CH12 muss zwischen 1-255 und CH13 zwischen 20-255 eingestellt sein )

0-255 Schrittweise Blaueinstellung von 0-100%

Kanal 9 – Weißintensität (CH12 muss zwischen 1-255 und CH13 zwischen 20-255 eingestellt sein )

0-255 Schrittweise WeißEinstellung von 0-100%

Kanal 10 – CTC-Korrektur (CH6, CH7, CH8, CH9, CH10, CH12 müssen zwischen 1-255 und CH13 zwischen 20-255 eingestellt sein )

0 Keine Funktion

1-255 Farbtemperaturkorrektur, von 19000K bis 2700K

Kanal 11 – Farbkorrektur (CH12 muss zwischen 1-255 und CH13 zwischen 20-255 eingestellt sein )

0 Keine Funktion

1-2 White 2700K(R=156, G=118, B=0, W=63)

3-4 White 3200K(R=156, G=141, B=5, W=89)

5-6 White 4200K(R=156, G=141, B=14, W=255)

7-8 White 5600K(R=156, G=207, B=54, W=255)

9-10 White 8000K(R=130, G=255, B=96, W=255)

11 Blue (R=0, G=0, B=255, W=0)

12-48 R=0, G+, B=255, W=0

49 Cyan (R=0, G=255, B=255, W=0)

50-86 R=0, G=255, B-, W=0

87 Green (R=0, G=255, B=0, W=0)

88-124 R+, G=255, B=0, W=0

125 Yellow (R=255, G=255, B=0, W=0)

126-162 R=255, G-, B=0, W=0

163 Red (R=255, G=0, B=0, W=0)

164-200 R=255, G=0, B+, W=0

201 Magenta (R=255, G=0, B=255, W=0)

202-238 R-, G=0, B=255, W=0

239 Blue (R=0, G=0, B=255, W=0)

240-247 Color Fade mit abnehmender Geschwindigkeit

248-255 Color Jump mit abnehmender Geschwindigkeit

Kanal 12 – Dimmer (CH5, CH6, CH7, CH8, CH9, CH10 müssen zwischen 1-255 und CH13 zwischen 20-255 eingestellt sein )

0-255 Lichtintensität von dunkel nach hell

Kanal 13 – Shutter/Stroboskop

(CH6, CH7, CH8, CH9, CH10, CH11 müssen zwischen 1-255 eingestellt sein )

0-19	Shutter geschlossen
20-24	Shutter geöffnet
25-64	Stroboskop 1 mit abnehmender Geschwindigkeit
65-69	Shutter geöffnet
70-84	Stroboskop 2 (schnell ein & langsam aus) mit abnehmender Geschwindigkeit
85-89	Shutter geöffnet
90-104	Stroboskop 3 (langsam ein & schnell aus) mit abnehmender Geschwindigkeit
105-109	Shutter geöffnet
110-124	Stroboskop 4 (zufällig) mit abnehmender Geschwindigkeit
125-129	Shutter geöffnet
130-144	Stroboskop 5 (zufällig, schnell ein & langsam aus) mit abnehmender Geschwindigkeit
145-149	Shutter geöffnet
150-164	Stroboskop 6 (zufällig, langsam ein & schnell aus) mit abnehmender Geschwindigkeit
165-169	Shutter geöffnet
170-184	Stroboskop 7 (pulsierend) mit abnehmender Geschwindigkeit
185-189	Shutter geöffnet
190-204	Stroboskop 8 (zufällig pulsierend) mit abnehmender Geschwindigkeit
205-209	Shutter geöffnet
210-224	Stroboskop 9 (ein oder aus mit Fade) mit abnehmender Geschwindigkeit
225-229	Shutter geöffnet
230-244	Stroboskop 10 (pulsierend) mit abnehmender Geschwindigkeit
245-255	Shutter geöffnet

Kanal 14 – Zoom

0-255 Allmähliche Zoomeinstellung, von klein zu groß (3,6°-60°)

Kanal 15 - Kanalfunktionen (Gewünschte Funktion startet 5 Sekunden nach Einstellen des DMX-Werts)

0-9	Keine Funktion
10-14	Pan/Tilt-Blackout nach 3 Sekunden
15-19	Reserviert
20-24	RGBW-Farbmischung nach 3 Sekunden
25-29	CMY-Farbmischung nach 3 Sekunden
30-34	Voreingestellte LED-Programme Verzögerung aus nach 3 Sekunden
35-39	Voreingestellte LED-Programme ein nach 3 Sekunden
40-44	Reserviert
45-49	Reserviert
50-54	Pan-Reset nach 3 Sekunden
55-59	Tilt-Reset nach 3 Sekunden
60-64	Zoom-Reset nach 3 Sekunden
65-69	Reserviert
70-74	Gesamtreset nach 3 Sekunden
75-79	Reserviert
80-84	Reserviert
85-89	Reserviert
90-94	Reserviert
95-99	Reserviert
100-104	Reserviert
105-109	Reserviert
110-114	Reserviert
115-119	Reserviert

120-124	Ventilator, langsame Geschwindigkeit
125-129	Ventilator, volle Geschwindigkeit
130-134	Ventilator auto
135-139	Schnelles Dimmen
140-144	Weiches Dimmen
145-164	Keine Funktion
165-169	Ausgabe = volle Leistung
170-174	Ausgabe = Weiß
175-247	Reserviert
248-255	Reserviert

Wartung

Der Bediener muss sicherstellen, dass alle sicherheitsrelevanten und maschinentechnischen Vorrichtungen jeweils nach einem Jahr einer technischen Abnahmeprüfung durch qualifiziertes Personal unterzogen werden.

Der Bediener muss sicherstellen, dass alle sicherheitsrelevanten und maschinentechnischen Vorrichtungen einmal jährlich durch qualifiziertes Personal überprüft werden.

Bei der Überprüfung müssen die nachfolgenden Punkte betrachtet werden:

- 01) Alle Schrauben, die für die Installation des Produkts oder von Teilen des Produkts verwendet werden, müssen festsitzen und dürfen nicht korrodiert sein.
- 02) Weder Gehäuse noch Befestigungen oder die Stellen, an denen das Produkt befestigt ist, dürfen Verformungen aufweisen.
- 03) Mechanisch bewegte Bauteile wie Achsen, Linsen, etc. dürfen keinerlei Verschleißspuren aufweisen.
- 04) Netzkabel müssen unbeschädigt sein und dürfen keine Anzeichen von Materialermüdung aufweisen.

Der Infinity iW-741 RDM von Showtec ist annähernd wartungsfrei. Dennoch sollte das Gerät regelmäßig gereinigt werden. Falls das Gerät nicht regelmäßig gereinigt wird, verringert sich seine Leistung mit der Zeit erheblich. Trennen Sie das Gerät vom Netz und wischen Sie es mit einem feuchten Tuch ab. Reinigen Sie die Glasscheibe mit Glasreiniger und einem weichen Tuch. Verwenden Sie keinen Alkohol oder Lösungsmittel. Da Nebelfluid generell Rückstände hinterlässt und so die Lichtleistung schnell verringert, sollte die Glasscheibe auf der Vorderseite einmal in der Woche gereinigt werden. Tauchen Sie das Gerät niemals in eine Flüssigkeit.

Die Lüfter und die innen liegenden Linsen sollten einmal im Monat mit einem weichen Pinsel gereinigt werden.

Innen liegende Bauteile sollten einmal jährlich mit einem kleinen Pinsel und einem Staubsauger gereinigt werden.

Die Anschlüsse sollten ebenfalls regelmäßig gereinigt werden. Trennen Sie das Gerät vom Netz und wischen Sie den DMX- und den Audio-Eingang mit einem feuchten Tuch ab. Versichern Sie sich, dass alle Anschlüsse vollständig trocken sind, bevor Sie das Gerät mit anderen Geräten verbinden oder wieder ans Netz anschließen.

Sicherung austauschen

Durch Überspannungen, Kurzschlüsse oder ungeeignete Netzanschlüsse kann eine Sicherung durchbrennen. Das Gerät funktioniert nicht, wenn die Sicherung durchgebrannt ist. Führen Sie in diesem Fall die folgenden Schritte durch.

- 01) Ziehen Sie den Netzstecker ab.
- 02) Führen Sie einen flachen Schraubendreher in den Schlitz der Sicherungsabdeckung ein. Drehen Sie den Schraubendreher nach links und drücken Sie ihn gleichzeitig ein wenig in den Schlitz (drehen und drücken). Die Sicherung kommt nun zum Vorschein.
- 03) Entfernen Sie die alte Sicherung. Wenn Sie braun oder milchig aussieht, ist sie durchgebrannt.
- 04) Setzen Sie die neue Sicherung in die Halterung ein. Schließen Sie die Abdeckung. Verwenden Sie ausschließlich eine Sicherung desselben Typs und mit den gleichen Spezifikationen. Beachten Sie dafür das Etikett mit den technischen Daten.

Fehlersuche

Kein Licht

Diese Anleitung zur Fehlersuche soll bei der Lösung einfacher Probleme helfen.

Falls ein Problem auftreten sollte, führen Sie die unten stehenden Schritte der Reihe nach aus, bis das Problem gelöst ist. Sobald das Gerät wieder ordnungsgemäß funktioniert, sollten die nachfolgenden Schritte nicht mehr ausgeführt werden.

Der Lichteffekt funktioniert nicht ordnungsgemäß – Wenden Sie sich an Fachpersonal.

Es gibt vier mögliche Fehlerquellen: Wiederherstellung der Werkseinstellungen, die Stromversorgung, die LEDs, die Sicherung.

Versuchen Sie zuerst, die Werkseinstellungen wiederherzustellen (**3. Einstellungsmenü**, siehe S. 19).

- 01) Stromversorgung. Überprüfen Sie, ob das Gerät an eine geeignete Stromversorgung angeschlossen ist.
- 02) Die LEDs. Geben Sie das Gerät an Ihren Showtec-Händler zurück.
- 03) Die Sicherung. Ersetzen Sie die Sicherung. Siehe Seite 28 für nähere Informationen zum Auswechseln der Sicherung.
- 04) Wenn alle erwähnten Bestandteile in einem ordnungsgemäßen Zustand zu sein scheinen, verbinden Sie das Gerät wieder mit dem Netz.
- 05) Wenn Sie die Ursache des Problems nicht ausfindig machen können, öffnen Sie auf keinen Fall das Gerät, da es Schaden nehmen könnte und die Garantie erlischt.
- 06) Geben Sie das Gerät an Ihren Showtec-Händler zurück.

Keine Reaktion auf DMX-Signale

Die Fehlerquellen könnten das DMX-Kabel oder die Anschlussteile, ein defekter Controller oder eine defekte DMX-Karte für die Lichteffekte sein.

- 01) Überprüfen Sie die DMX-Einstellungen. Versichern Sie sich, dass die DMX-Adressen korrekt zugewiesen sind.
- 02) Überprüfen Sie das DMX-Kabel: Ziehen Sie den Netzstecker ab, wechseln Sie das DMX-Kabel aus und stecken Sie den Netzstecker erneut an. Probieren Sie erneut, ob das Gerät nun auf DMX-Signale reagiert.
- 03) Stellen Sie fest, ob der Controller oder das Lichteffektgerät defekt ist. Funktioniert der Controller ordnungsgemäß mit anderen DMX-Produkten? Falls das nicht der Fall ist, lassen Sie ihn reparieren. Falls der Controller funktioniert, bringen Sie das DMX-Kabel und das Lichteffektgerät zu einem qualifizierten Techniker.

Problem	Mögliche Ursache(n)	Lösung
Einer oder mehrere Scheinwerfer funktionieren überhaupt nicht.	Das Gerät erhält keinen Strom.	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist und dass die Kabel angeschlossen sind.
	Hauptsicherung durchgebrannt.	<ul style="list-style-type: none"> Ersetzen Sie die Sicherung.
Die Geräte starten korrekt neu, aber sie reagieren fehlerhaft oder überhaupt nicht auf den Controller.	Der Controller ist nicht angeschlossen.	<ul style="list-style-type: none"> Schließen Sie den Controller an.
	Der 3/5-polige XLR-Ausgang des Controllers passt nicht zum XLR-Eingang des ersten Geräts an der Datenübertragungsleitung (d. h., die Polarität ist vertauscht).	<ul style="list-style-type: none"> Schalten Sie einen Phasendreher zwischen den Controller und das erste Gerät an der Datenübertragungsleitung.
Die Geräte starten korrekt neu, aber einige reagieren fehlerhaft oder überhaupt nicht auf den Controller.	Schlechte Signalqualität	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie die Signalqualität. Falls Sie weit unter 100% liegt, könnte das Problem eine minderwertige Datenübertragungsleitung, minderwertige oder gebrochene Kabel, ein fehlender Endstecker oder ein defektes Gerät sein, dass die Datenübertragung stört.
	Schlechte Verbindung der Datenübertragungsleitung	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie alle Verbindungen und Kabel. Korrigieren Sie schlechte Verbindungen. Reparieren oder ersetzen Sie beschädigte Kabel.
	Die Datenübertragung wird nicht mit einem 120-Ohm-Endstecker beendet.	<ul style="list-style-type: none"> Bringen Sie an der Ausgangsbuchse des letzten Geräts an der Datenleitung einen Endstecker an.
	Fehlerhafte Adresszuweisung der Geräte.	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie die Adresseinstellungen.
	Eines der Geräte an der Datenübertragungsleitung funktioniert nicht korrekt und stört die Datenübertragung.	<ul style="list-style-type: none"> Überbrücken Sie eine Verbindung nach der anderen, bis die Funktionsfähigkeit wieder hergestellt ist: Ziehen Sie beide Stecker heraus und verbinden Sie sie direkt miteinander. Lassen Sie das defekte Gerät von einem qualifizierten Techniker warten.
3-polige XLR-Ausgänge an den Geräten passen nicht zueinander (Pol 2 und 3 vertauscht).	<ul style="list-style-type: none"> Schalten Sie einen Phasendreher zwischen die Geräte oder tauschen Sie Pol 2 und Pol 3 an dem nicht ordnungsgemäß funktionierendem Gerät aus. 	
Kein Licht oder LEDs fallen zeitweise aus	Das Gerät ist zu heiß geworden.	<ul style="list-style-type: none"> Lassen Sie das Gerät abkühlen. Reinigen Sie die Belüftung. Überprüfen Sie, dass die Belüftungsschlitze nicht verstopft sind. Stellen Sie die Klimaanlage kälter.
	LEDs beschädigt.	<ul style="list-style-type: none"> Trennen Sie alle Verbindungen des Geräts und geben Sie es an Ihren Händler zurück.
	Die Stromversorgungseinstellungen passen nicht zur örtlichen Netzspannung und Frequenz.	<ul style="list-style-type: none"> Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung. Überprüfen Sie die Einstellungen und korrigieren Sie sie bei Bedarf.

Technische Daten



Modell:	Infinity iW-741 RDM
Eingangsspannung:	100-240 VAC/50/60 Hz (automatische Umschaltung)
Leistungsaufnahme:	310W (bei voller Ausgabelleistung)
DMX-Verbindung:	30pcs
Geräte an Stromleitung @ 120V:	3pcs
Geräte an Stromleitung @ 240 V:	7pcs
Sicherung:	F5A/250V
Abmessungen:	290 x 204 x 418 mm (LxBxH)
Gewicht:	9,36 kg
Bedienung und Programmierung:	
Ausgabepole:	Pol 1 Erdung, Pol 2 (-), Pol 3 (+)
DMX-Modus:	15, 20 Kanäle
Signaleingang:	3-poliger XLR-Eingang
Signalausgang:	XLR, 3-polig
Elektromechanische Effekte:	
Lichtquelle:	7 x 4-in-1-RGBW-LEDs von Osram, 40 W
Lux @ 3 m:	41888
Farbmischung:	RGBW, CMY
Strahlungswinkel:	3,6°-60°
Motorisierter Zoom:	3,6°-60°
Dimmer:	0-100 %, 16 Bit
Dimmgeschwindigkeit:	Gleichmäßig, schnell
Stroboskop:	0-20 Hz
Pan:	540°
Tilt:	230°
Pan/Tilt-Auflösung:	16 Bit
Dimmerkurven:	Linear, Rechteck, I-Rechteck, S-Kurve
Gehäuse:	Metall & flammfester Kunststoff
IP-Schutzart:	IP20
DMX-Steuerung:	Mit Standard-DMX-/RDM-Controller
Eigenschaften:	Batteriebetriebenes Farbdisplay mit Schwerkraftsensor
Wireless DMX:	Optional erhältlich
Farbabweichung:	Separate RGBW-Anpassung
Steuerung:	DMX-512, voreingestellte Programme, Master/Slave
Anschlüsse:	3-poliger XLR-Datenein- und -ausgang; Neutrik Powercon Ein- und -ausgang
Max. Umgebungstemperatur t_a :	45°C
Max. Gehäusetemperatur t_B :	80°C
Mindestabstand:	
Mindestabstand zu brennbaren Oberflächen:	0,5 m
Mindestabstand zum beleuchteten Objekt:	1,5 m

Unangekündigte Änderungen der technischen Daten und des Designs bleiben vorbehalten.



Website: www.Showtec.info
E-Mail: service@highlite.com

Abmessungen

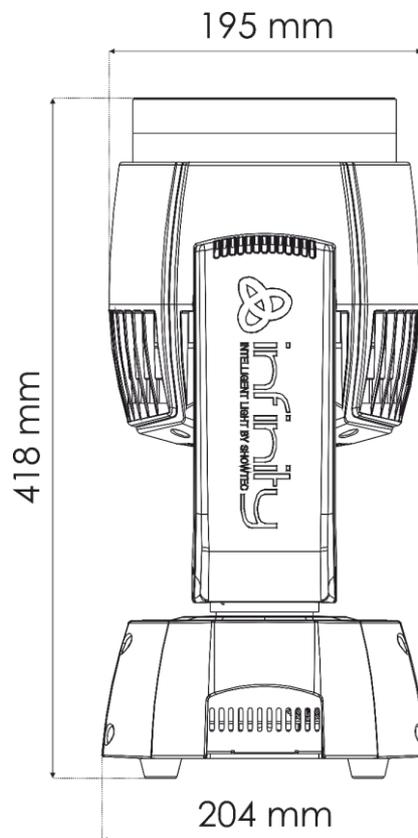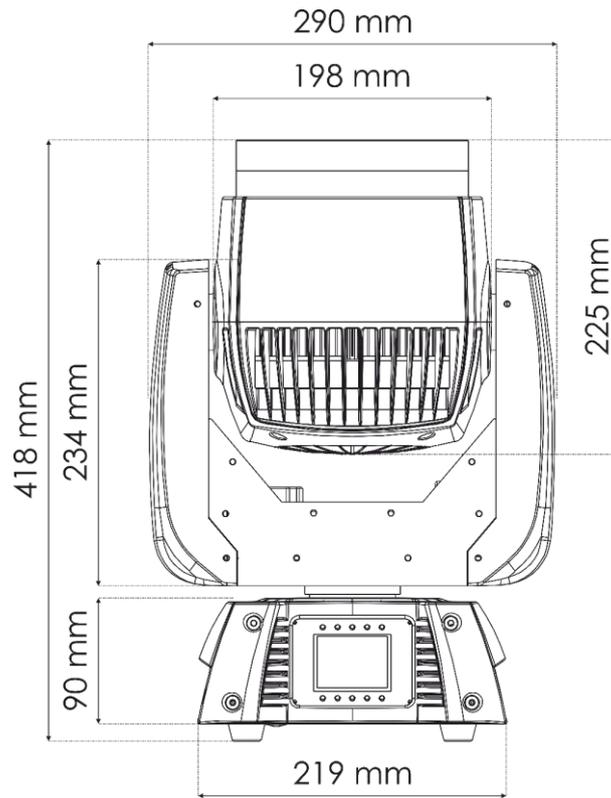



©2019 Infinity