


# Odin

AUDIOSYSTEMS BY DAP

HANDBUCH

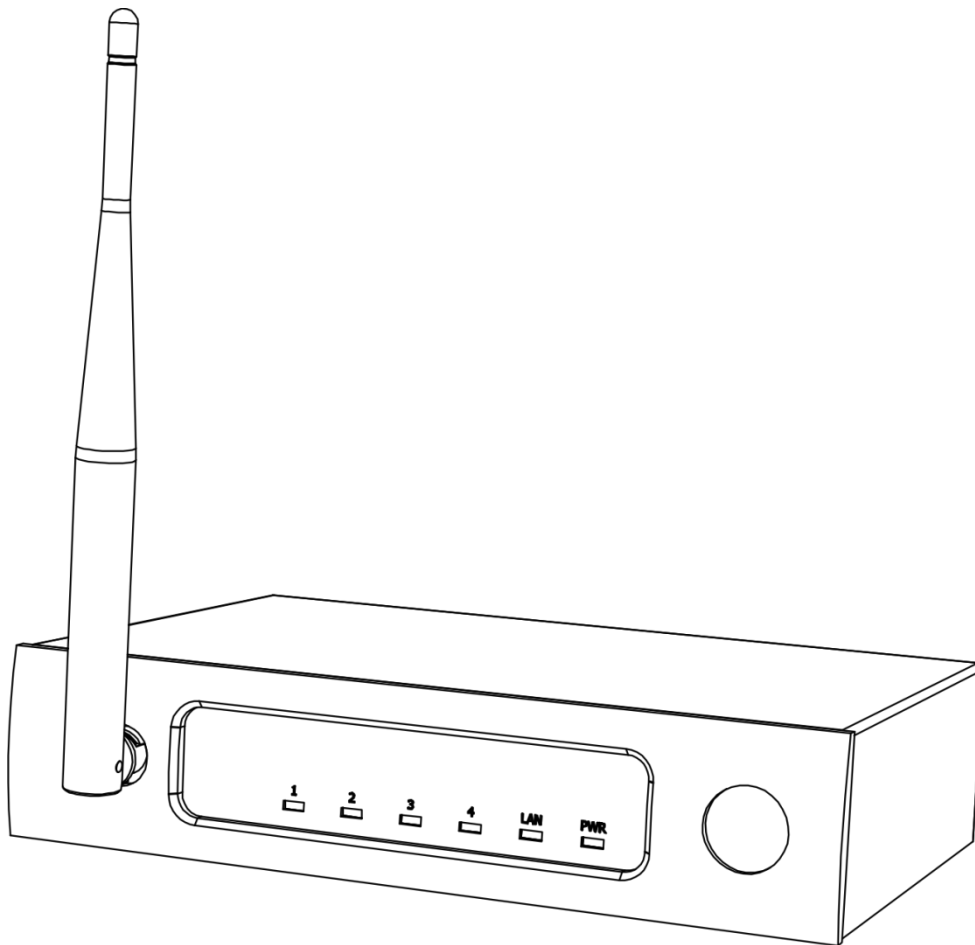

DEUTSCH

## LAN-Anschlussanleitung


V1

Bestellnummer: D3915


## Setup und Betrieb

### Anpassung der Einstellungen für den ODIN CL-4 Connect

- 01) Stellen Sie eine Verbindung zum ODIN CL-4 Connect her.
- 02) Normalerweise ist die SSID = ODIN. Das Passwort lautet: **T-8A! Odin! S-18A**.  
Wenn das Gerät jedoch auf Werkseinstellungen zurückgesetzt wird, ist die SSID = CL-4. Das Passwort lautet: **12345678**.
- 03) Öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie Folgendes in die Adresszeile ein: **10.10.100.254**.
- 04) Geben Sie nun den Benutzernamen und das Passwort ein (Benutzer: **admin**, Passwort: **admin**).
- 05) Gehen Sie zu „Mode Selection“ (Modusauswahl) und wählen Sie **STA MODE** (Stationsmodus) aus.

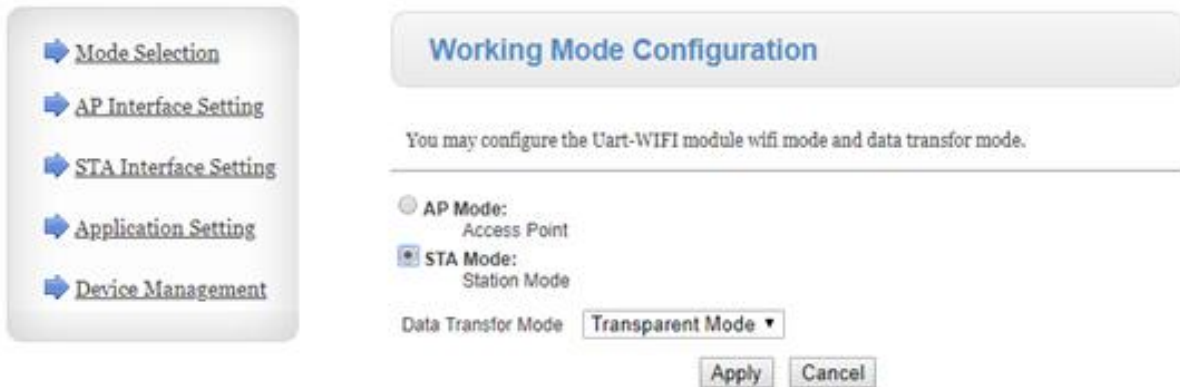

- 06) Klicken Sie auf „Device Management“ (Geräteverwaltung) und dann auf „Restart“ (neu starten).



- 07) Der CL-4 Connect wird nun zurückgesetzt und lädt die neuen Einstellungen.




**Der CL-4 Connect ist jetzt NICHT MEHR über den Webbrowser (WLAN) aufrufbar.**



- 08) Verbinden Sie das Gerät mit einer der 2 Methoden (siehe Seite 3-4 Methode 1 und 2).

## Methode 1


01) Verbinden Sie den CL-4 Connect über LAN mit einem Switch. Schließen Sie einen PC über LAN an den Switch an.

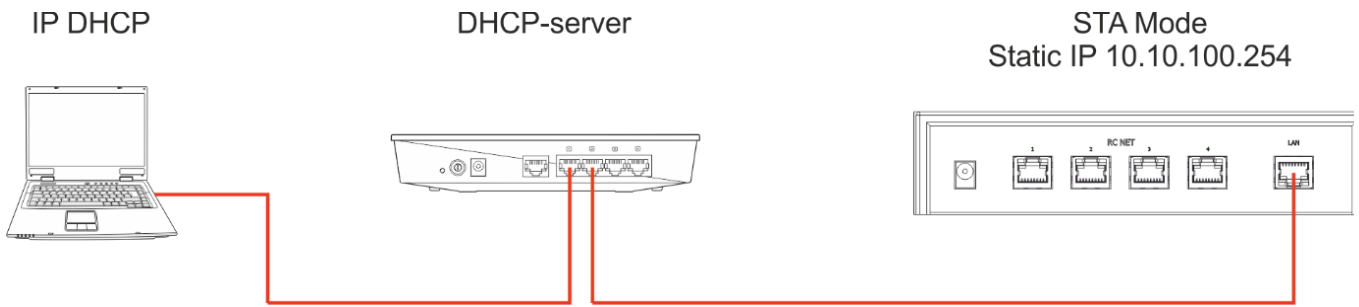


**Achten Sie darauf, dass der Switch nicht die IP-Adresse 10.10.100.254 hat!  
Sie wird ausschließlich für den CL-4 Connect verwendet!**



- 02) Öffnen Sie den Odin Editor und klicken Sie auf die Schaltfläche „Connect“ (verbinden).  
03) Klicken Sie auf „Scanf“. Das System sucht nun automatisch nach der IP- und MAC-Adresse des Geräts.

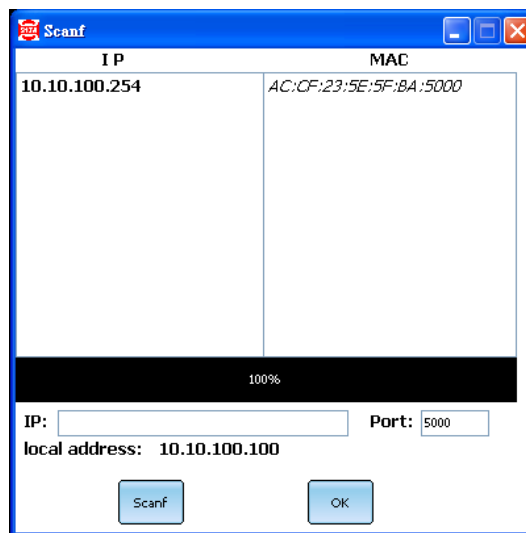

04) Klicken Sie auf die IP-Adresse, um sie auszuwählen. Klicken Sie zur Bestätigung auf „OK“.

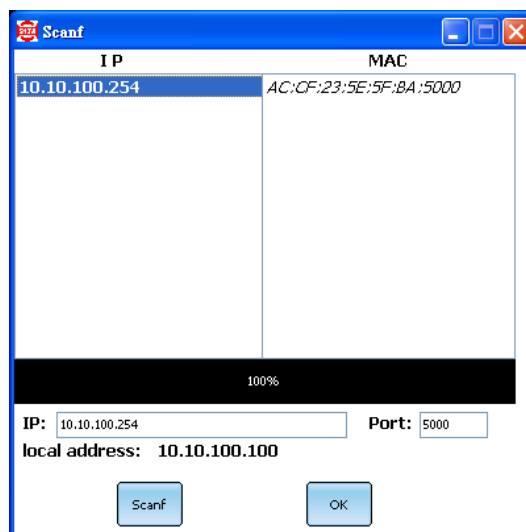

05) Sie sind nun über LAN mit dem CL-4 Connect verbunden.



Wenn Sie Probleme mit den Einstellungen Ihres lokalen Netzwerks haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzwerkadministrator.



### Methode 2

- 01) Verbinden Sie den CL-4 Connect über LAN mit einem PC.
- 02) Weisen Sie Ihrem PC eine statische IP-Adresse zu. Sie sollte sich im Bereich **10.10.100.xxx** befinden. Die Subnetzmaske muss **255.255.255.0** sein.

Static IP  
10.10.100.xxx



STA Mode  
Static IP 10.10.100.254






Abb. 02

- 03) Öffnen Sie den Odin Editor und klicken Sie auf die Schaltfläche „Connect“ (verbinden).
- 04) Klicken Sie auf „Scanf“. Das System sucht nun automatisch nach der IP- und MAC-Adresse des Geräts.

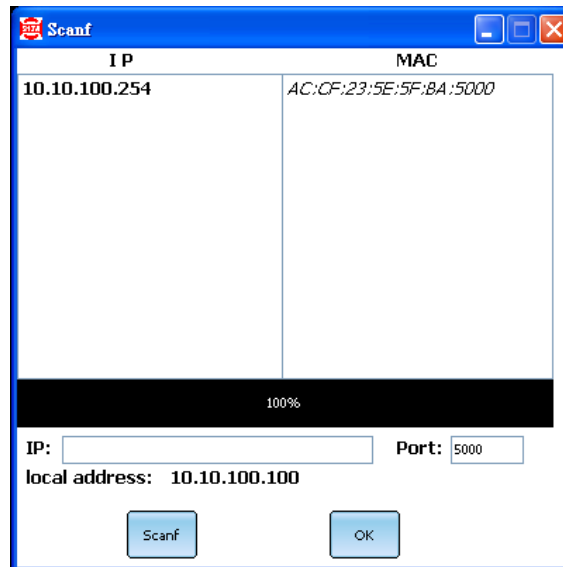

- 05) Klicken Sie auf die IP-Adresse, um sie auszuwählen. Klicken Sie zur Bestätigung auf „OK“.

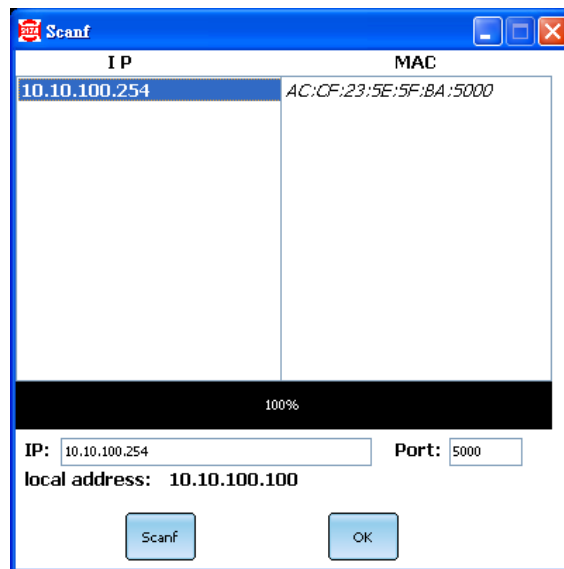

06) Sie sind nun über LAN mit dem CL-4 Connect verbunden.



**Wenn Sie Probleme mit den Einstellungen Ihres lokalen Netzwerks haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzwerkadministrator.**



Unangekündigte Änderungen der technischen Daten und des Designs bleiben vorbehalten.



Website: <http://www.odin-audiosystems.com/>  
E-Mail: [service@highlite.com](mailto:service@highlite.com)





---

# Odin

AUDIOSYSTEMS BY DAP

©2018 ODIN